

## **DINNER TIME SINGLE**

Distributore automatico di cibo per animali domestici

- Dinner Time single è pensato per dare da mangiare al vostro gatto, gattino o cane di piccola taglia durante la vostra assenza.
- Il cibo è conservato in una ciotola rimovibile e facile da pulire, che ne garantisce la freschezza.
- Dinner Time single dispone di un timer programmabile fino a 72 ore, con funzione repeat.

L'azienda Savis La ringrazia per la Sua fiducia e si complimenta per la Sua scelta: con Dinner Time single ha acquistato un distributore automatico di altissima qualità. Per la realizzazione dei nostri prodotti scegliamo solo materiali resistenti e ci atteniamo alle norme di qualità più severe.

Prima di utilizzare Dinner Time, consigliamo di testarlo senza inserirvi del cibo e verificare che il coperchio si apra manualmente. Per farlo, preme il tasto "M".

### LASCI TEMPO AL SUO ANIMALE DI ABITUARSI A DINNER TIME

#### Gatti

Abitui il Suo gatto a Dinner Time in questa maniera:

1. Sostituisca Dinner Time alla ciotola già in uso, posizionandola al posto di quest'ultima.
2. Somministri al gatto il cibo all'interno di Dinner Time, senza ricorrere al timer. Lasci il coperchio del distributore automatico aperto (per aprirlo manualmente, preme il tasto "M").
3. Quando il gatto si appropcherà senza diffidenza a Dinner Time, posizioni il distributore automatico in un posto dove il gatto lo possa certamente trovare in Sua assenza.
4. Infine metta in funzione Dinner Time – non osservi l'animale mentre mangia, o esso probabilmente continuerà a cercare la Sua attenzione prima di consumare il pasto.

Dovesse lasciare il gatto da solo per un intero fine settimana, si ricordi di mettere a disposizione dell'animale tutto il necessario per una sua corretta igiene, nonché cibo a sufficienza e abbondante acqua fresca. Se ancora cucciolo, eviti di lasciare da solo l'animale per lunghi periodi!

#### Cani


La maggior parte dei cani si abitua velocemente al distributore automatico. È tuttavia consigliato di tenere d'occhio il proprio animale, specie se cucciolo, durante il periodo di familiarizzazione con l'apparecchio e di assicurarsi che non lo danneggi.

Dovesse lasciare il cane da solo per un intero fine settimana, si ricordi di mettere a disposizione dell'animale tutto il necessario per una sua corretta igiene, nonché cibo a sufficienza e abbondante acqua fresca. Se ancora cucciolo, eviti di lasciare da solo l'animale per lunghi periodi!

Il team zooplus ha tradotto queste istruzioni per i suoi clienti al fine di agevolare l'utilizzo del prodotto, declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

## IMPOSTARE DINNER TIME




1. Primo utilizzo, impostazione dell'ora esatta
  - A. Prema il tasto di accensione ("on/off") (1), quindi prema il tasto contrassegnato dall'orologio-simbolo per impostare l'ora (2). Selezioni l'ora esatta aiutandosi con i tasti "+" o "-". Una volta selezionata l'ora esatta, confermi la scelta premendo il tasto con l'orologio-simbolo. Quindi ripeta lo stesso processo per i minuti, ricordando di confermare la scelta con il suddetto tasto.
  - B. Ora l'ora esatta è impostata. Attenzione: il display digitale di Dinner Time mostra l'ora in formato 24 ore.

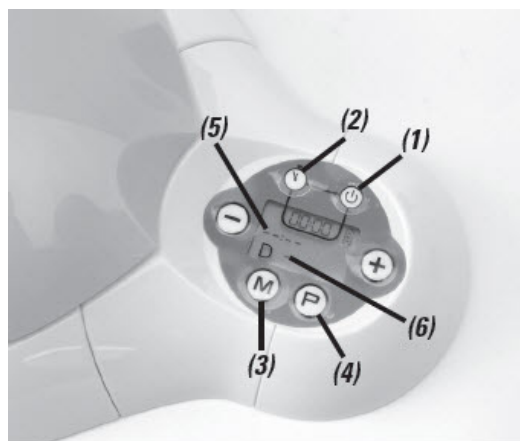

2. Impostazione del giorno e dell'orario di apertura

Prema il tasto "M" (3) per aprire manualmente il coperchio di Dinner Time e riempi la ciotola con il pasto per il Suo animale. Quindi richiuda il coperchio manualmente.

- C. Imposti il giorno e l'orario esatto in cui Dinner Time dovrà aprirsi per consentire al Suo animale di mangiare. Per fare ciò, prema il tasto di programmazione "P" (4). L'ora (5) e il giorno (6) cominceranno a lampeggiare. Prema il tasto "+"; quindi nuovamente sul tasto "P" (4).
- D. Imposti come prima cosa il giorno – come noterà, solo il tasto "1" continuerà a lampeggiare. Ha la scelta tra 4 possibilità: **1=oggi; 2=domani; 3=dopodomani; 4=tra 3 giorni**. Imposti il giorno aiutandosi con i tasti "+" o "-". Una volta selezionato il giorno esatto, confermi la Sua scelta premendo il tasto di programmazione "P" (4).
- E. Ora passi alla programmazione dell'ora. Si aiuti con i tasti "+" o "-". Una volta selezionata l'ora desiderata, confermi la Sua scelta premendo il tasto di programmazione "P" (4).
- F. Selezioni quindi il minuto esatto di apertura.

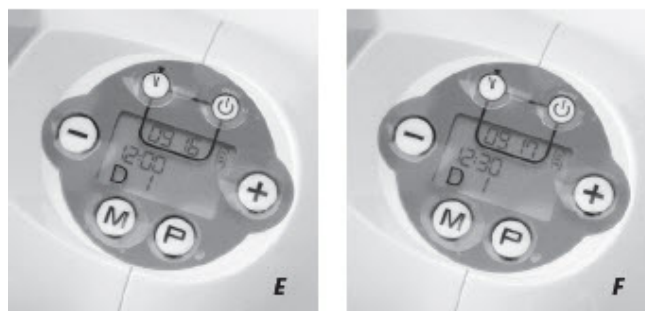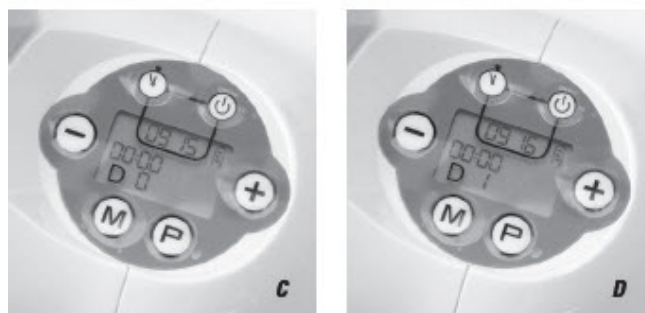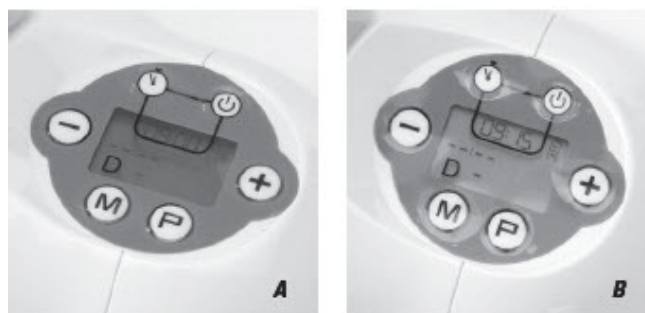

Il team zooplus ha tradotto queste istruzioni per i suoi clienti al fine di agevolare l'utilizzo del prodotto, declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Si aiuti con i tasti “+” o “-“. Confermi la Sua scelta premendo il tasto di programmazione “P” (4).

Dinner Time è ora impostato, e si aprirà automaticamente al giorno e all’ora selezionati. Qualora dia da mangiare al Suo animale ogni giorno alla stessa ora, prema “0” sull’opzione di selezione giorno. Ogni volta che chiuderà il coperchio dopo il pasto del Suo animale, Dinner Time resterà comunque programmato.

### 3. Riprogrammare Dinner Time

Qualora voglia reimpostare giorno e ora di apertura di Dinner Time, lo riprogrammi seguendo queste istruzioni:

- Prema il tasto di programmazione “P” (4), quindi 2 volte il tasto “+“. Il giorno e l’orario precedentemente selezionati sono ora cancellati!
- Prema nuovamente il tasto di programmazione “P” (4) e ripeta i passaggi D-E-F che trova al punto 2.

### 4. Manutenzione di Dinner Time

La ciotola di Dinner Time è rimovibile e può venire lavata in lavastoviglie. Si raccomanda di pulire regolarmente coperchio e display con un panno umido.

### 5. Inattività di Dinner Time nel lungo periodo

Laddove voglia fare a meno di Dinner Time per diversi giorni, prema il tasto di accensione (“on/off”). Le impostazioni rimarranno comunque salvate; in aggiunta risparmierà in batterie ed eviterà che l’apparecchio si apra automaticamente in luoghi non adatti per il suo funzionamento, come ad esempio nel frigorifero.