

# Catit Design FRESH & CLEAR ®

## FONTANELLA

### Manuale d'uso

#### **Indice:**

Precauzioni di sicurezza .....	p. 1
Contenuto della confezione .....	p. 3
Manutenzione .....	p. 4
Utilizzo .....	p. 5
Accessori e pezzi di ricambio .....	p. 9
Informazioni sulla garanzia .....	p. 10

#### **CONGRATULAZIONI**

per aver acquistato la fontanella Catit® Design Fresh & Clear. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito.

Bere molta acqua è importante non solo per gli esseri umani ma anche per la salute degli animali domestici. Stimolando il Vostro gatto a bere di più, lo aiuterete a prevenire la formazione degli uroliti, causa di patologie alle vie urinarie. Poiché l'organismo ha costantemente bisogno di acqua, è importante favorire il libero accesso del Vostro animale domestico all'acqua. La fontanella Catit® Design Fresh & Clear offre in casa Vostra una fonte di acqua corrente, per stimolare il Vostro animale a bere di più, fornendogli l'acqua pulita e ben ossigenata di cui ha bisogno.

#### ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLA PERSONA

#### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

**Attenzione:** in caso di lesioni osservare le istruzioni generali di sicurezza integrate da quelle riportate qui di seguito:

1. **LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA**  
e tutte le indicazioni riportate sul dispositivo prima di utilizzare la pompa.
2. **PERICOLO**  
Per proteggersi dal rischio di possibili scosse elettriche prestare particolarmente attenzione nell'uso del dispositivo, in quanto questo prevede l'uso dell'acqua. Nel caso in cui si dovesse verificare una delle seguenti situazioni, non tentare di riparare il dispositivo personalmente, ma, se la garanzia è ancora valida, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato oppure gettarlo via.
  - a. Se la pompa perde acqua, staccare la corrente e allontanare la pompa dall'acqua.
  - b. Esaminare attentamente il dispositivo prima dell'uso. Non collegarlo alla presa di corrente in presenza di acqua nelle parti in cui non dovrebbe essercene traccia.
  - c. Non utilizzare il dispositivo in caso di cavo o presa di corrente difettosi e qualora la fontanella non dovesse funzionare correttamente, se è caduto a terra o è stato danneggiato. Non tentare di sostituire il cavo di

alimentazione della corrente. Qualora questo dovesse risultare danneggiato, gettare via il dispositivo. Non tagliare il cavo di alimentazione della corrente.

- d. Non posizionare la fontanella al di sotto della presa di corrente, per evitare che l'acqua scorra lungo il cavo di alimentazione raggiungendo la presa di corrente. Qualora la spina o la presa di corrente dovessero entrare in contatto con l'acqua non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la fontanella. Staccare prima la corrente elettrica e tirare solo in un secondo luogo il cavo di alimentazione, esaminando con attenzione la presenza di acqua nella presa.
3. Per evitare incidenti prestare particolare attenzione nel caso in cui il dispositivo fosse utilizzato da bambini o in presenza di bambini.
4. Per evitare incidenti non toccare le parti in movimento durante l'utilizzo del dispositivo.

## 5. ATTENZIONE

Scollegare il dispositivo dalla corrente elettrica prima del montaggio o smontaggio di pezzi e durante le operazioni di installazione e manutenzione. Rimuovere dalla presa di corrente qualora la pompa dovesse trovarsi in acqua o la si volesse allontanare dall'acqua. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare il dispositivo dalla presa di corrente. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente solo quando questo non è più in uso. Non tenere il dispositivo collegato alla presa di corrente quando non è in uso.

## 6. ATTENZIONE

### **QUESTA È UNA FONTANELLA PER GATTI.**

Questa fontanella è stata esclusivamente concepita per l'utilizzo con acqua. Utilizzare la pompa solo per lo scopo prestabilito. L'uso di pezzi di ricambio non raccomandati dal produttore potrebbe condurre a un funzionamento scorretto.


- Non utilizzare il dispositivo in piscina, in bagno o in altre situazioni in cui le persone possono trovarsi in acqua.
  - La pompa è destinata a una temperatura di utilizzo di 35°.
  - Non utilizzare la pompa con liquidi infiammabili o liquidi potabili diversi dall'acqua.
7. Non installare o posizionare la fontanella in luoghi esposti alle intemperie o soggetti a basse temperature a rischio di congelamento. Proteggere la pompa dalla luce diretta del sole.
  8. Assicurarsi che il dispositivo sia collocato su una superficie piana. Controllare regolarmente che la fontanella funzioni correttamente ed evitare l'uso non sorvegliato per lunghi periodi di tempo. Non lasciar funzionare la pompa a secco. La pompa deve essere completamente immersa nell'acqua e non fuori dall'acqua durante il funzionamento.
  9. Nel caso in cui fosse necessaria una prolunga, assicurarsi che questa sia impermeabile e antipolvere. Utilizzare un cavo appropriato. Una prolunga con amperaggio o voltaggio inferiore rispetto al dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Posizionare la prolunga in modo tale che non si inciampi sulla stessa.

10. Non utilizzare la pompa all'aperto. La pompa è esclusivamente destinata all'uso interno.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Solo il rispetto di queste istruzioni di installazione e manutenzione garantisce il funzionamento corretto e sicuro della fontanella.


## CONTENUTO

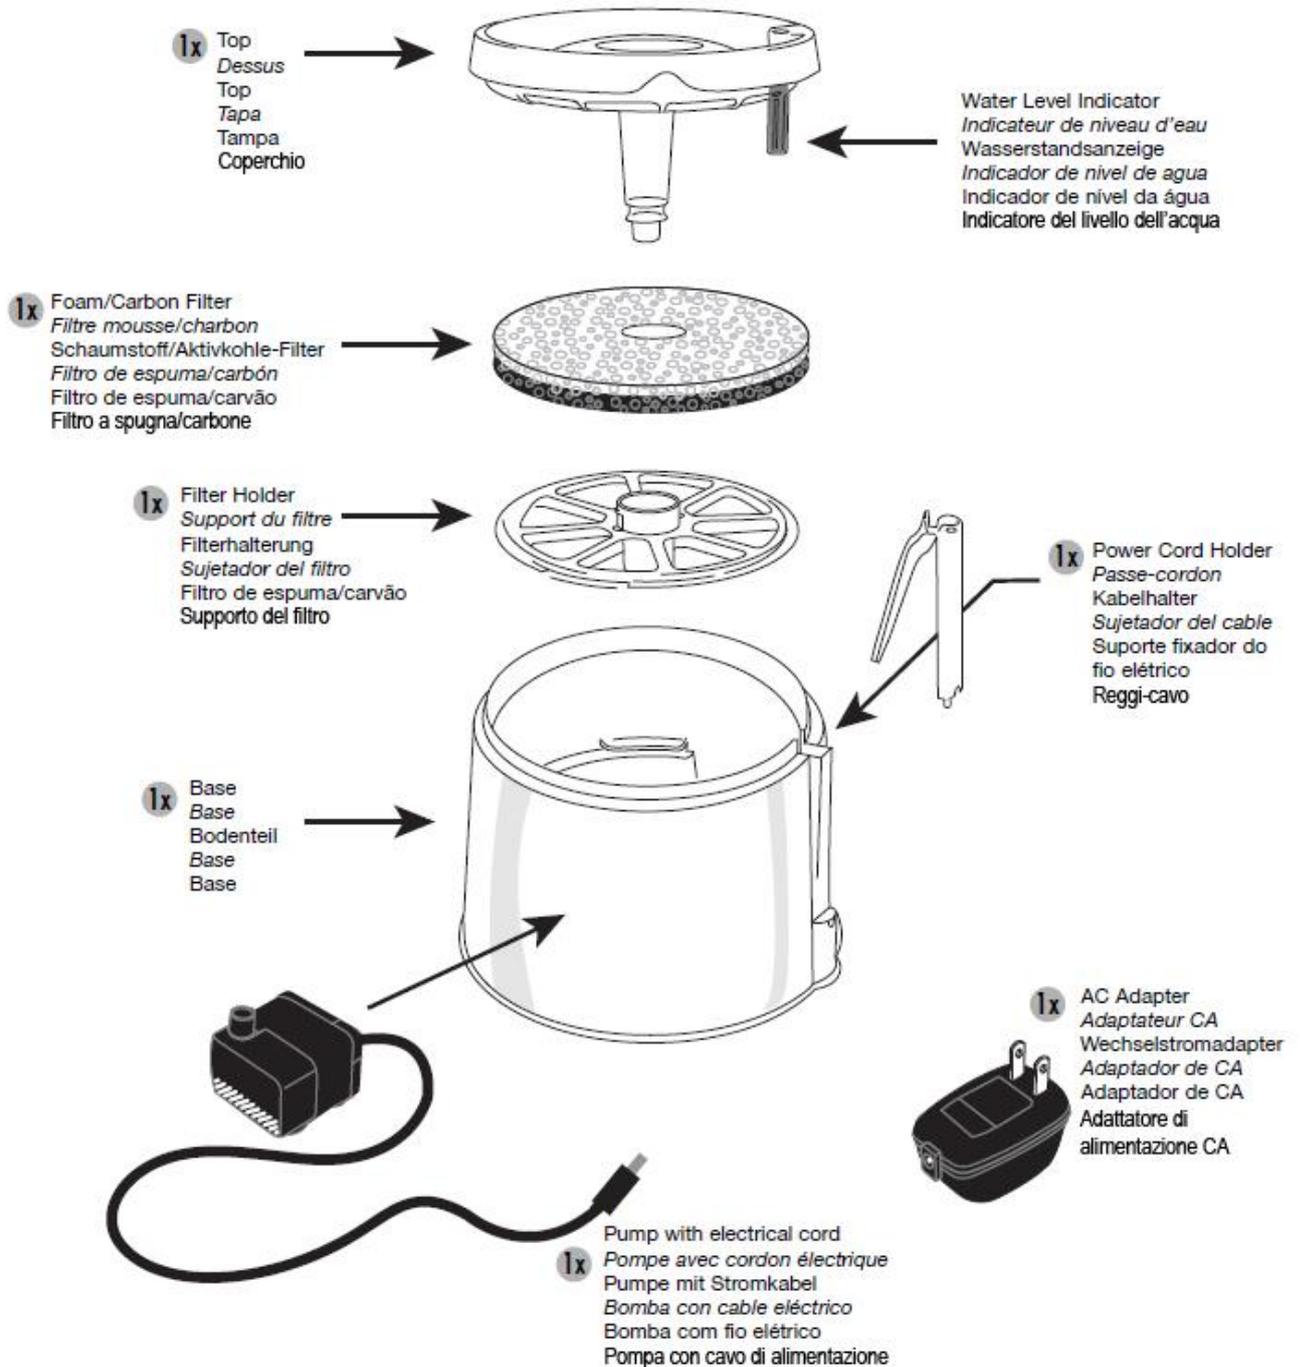

## MANUTENZIONE

### MANUTENZIONE SETTIMANALE

Lavare la fontanella con una spugna morbida e un detergente delicato e risciacuarla. Risciacquare con attenzione per evitare che rimangano tracce di sapone. Rimuovere il filtro e sciacquarlo con acqua corrente. Non utilizzare saponi. Qualora il filtro presentasse impurità o corpi estranei, provvedere alla sua sostituzione (i filtri di ricambio sono in vendita separatamente). Sostituire il filtro ogni tre settimane o non appena saturo di corpi estranei (impurità, resti di cibo, peli ecc.). Una sostituzione più frequente del filtro potrebbe essere necessaria a seconda della qualità dell'acqua e in caso di utilizzo da parte di più animali. Qualora riteniate che la pompa sia sporca, aprirla e rimuovere il coperchio e il rotore. Rimuovere dal rotore eventuali impurità e pulirne l'elica con un cotton fioc. Maneggiare con cura l'elica del rotore.

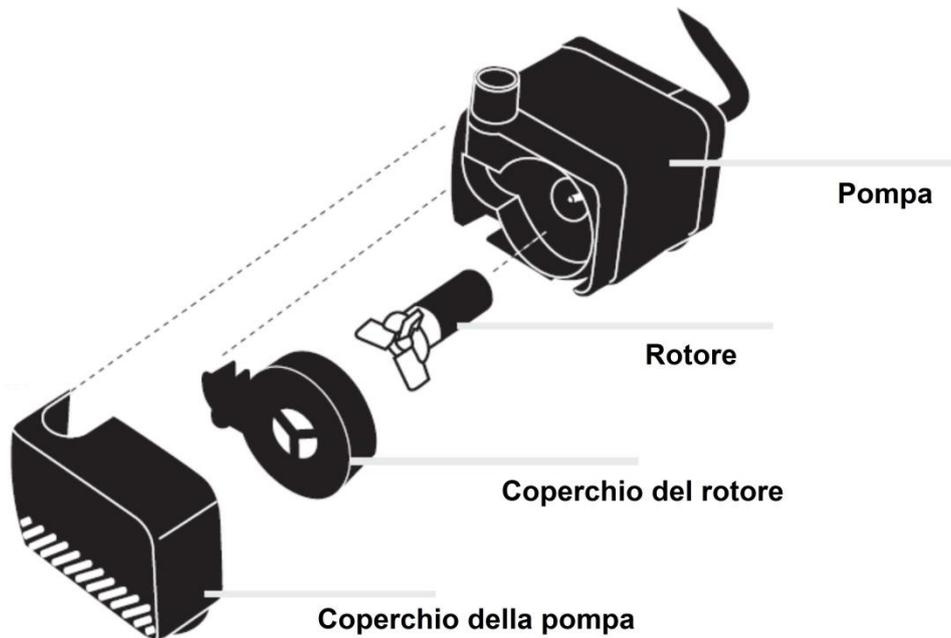

## UTILIZZO


### 1

Rimuovere il dispositivo dalla confezione ed estrarre il filtro dalla busta in plastica protettiva.




### 2

Pulire il dispositivo prima dell'utilizzo, per eliminare eventuali detriti o sporco. Per smontare la fontanella, (a) rimuovere il coperchio, (b) ruotare il supporto del filtro in senso antiorario e rimuoverlo, (c) rimuovere il reggi-cavo e infine (d) sollevare e rimuovere la pompa.

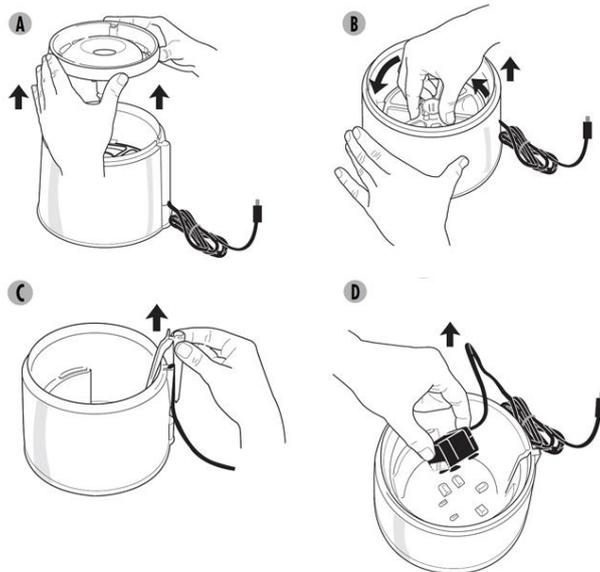

### 3

Lavare l'intero dispositivo con una spugna, compresi la base, il coperchio, il supporto del filtro e la pompa (ad eccezione del filtro). Non usare detersivi né materiali abrasivi. Risciacquare abbondantemente.

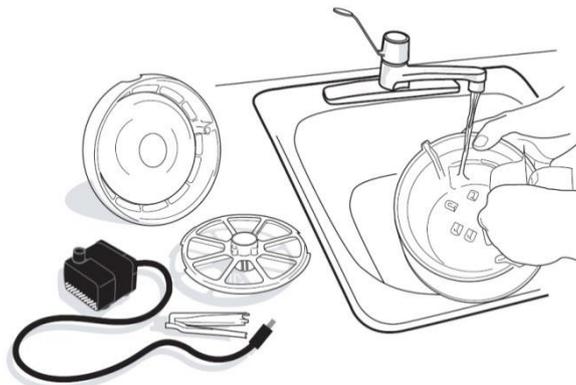


**4**

Sciacquare il filtro per eliminare eventuali residui di polvere.




**5**

Riposizionare la pompa.

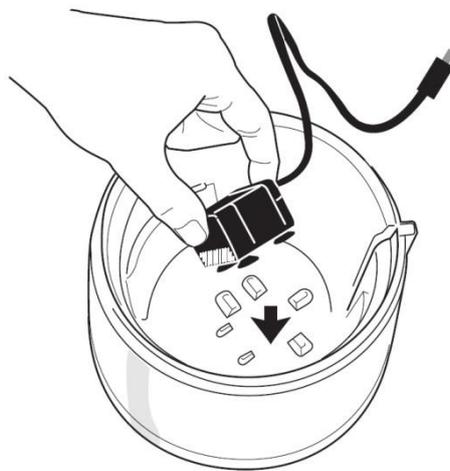


**6**

Ricollocare il cavo di alimentazione lungo l'apposita scanalatura della base della fontanella.

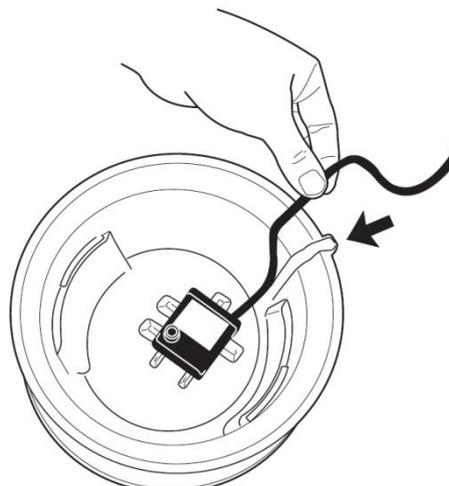


## 7

Far scorrere il reggi-cavo lungo la scanalatura della base. Assicurarsi che la posizione dell'estremità del cavo di alimentazione lungo la scanalatura esterna sia perfettamente allineata alla sua posizione nella scanalatura interna. Spingere il reggi-cavo verso il basso per fissarlo nella posizione corretta.

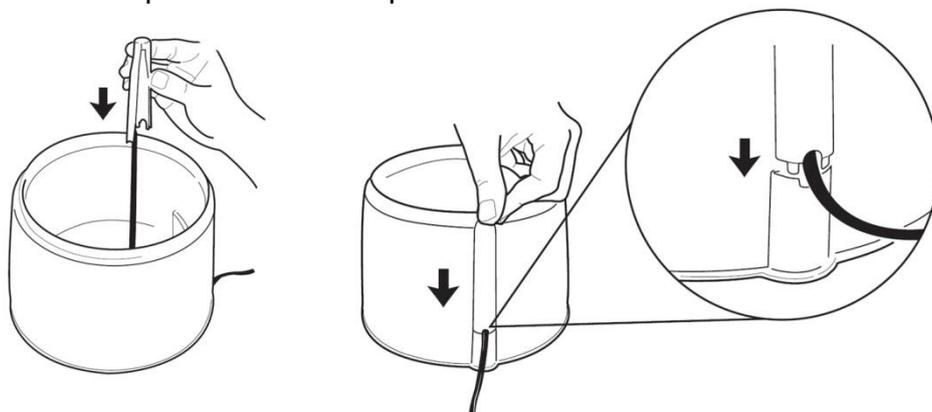

## 8

Riposizionare il supporto del filtro. Assicurarsi che l'incastro del supporto sia perfettamente allineato con quello della base. Ruotare il supporto in senso orario per fissarlo.

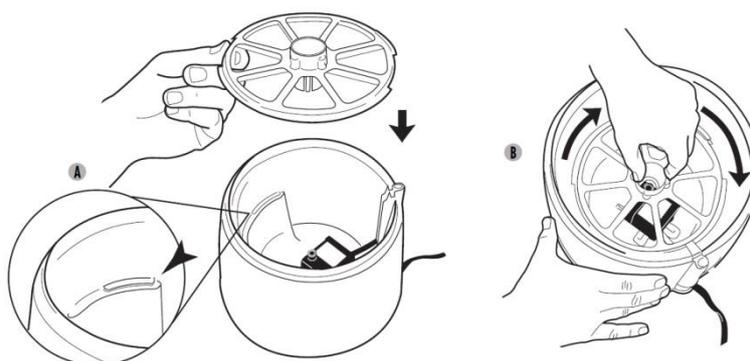

## 9

Posizionare il filtro sull'apposito supporto e spingerlo verso il basso per assicurarsi che sia ben fissato alle apposite linguette.

Attenzione: posizionare il filtro a spugna in alto e il filtro al carbone attivo in basso.




## 10

Riposizionare il coperchio della fontanella.



## 11

Posizionare la fontanella sotto il rubinetto di acqua corrente e riempirla con l'acqua. L'aumentare del colore rosso dell'indicatore posto sul bordo superiore del dispositivo indica proporzionalmente l'aumento del livello dell'acqua all'interno della fontanella. La fontanella risulta piena d'acqua quando l'indicatore è completamente rosso. Attenzione: qualora non si volesse riempire la fontanella direttamente dal rubinetto, è possibile utilizzare anche una caraffa.

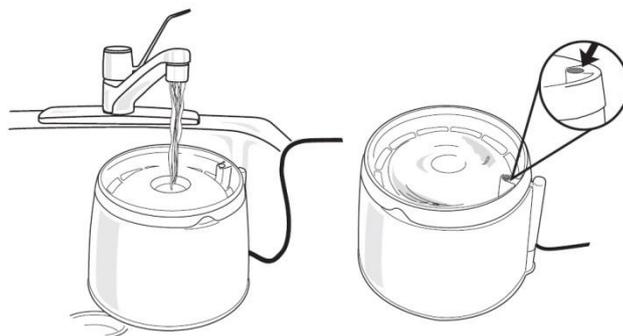


## 12

Attaccare il cavo di alimentazione a un adattatore di alimentazione CA e collegare il dispositivo.



## 13


Posizionare l'eccesso di cavo al di sotto del dispositivo per evitare che gli animali possano morderlo, attorcigliarlo o inciamparvi. Assicurarsi che nessun oggetto entri in contatto con la fontanella, altrimenti l'acqua potrebbe diramarsi.

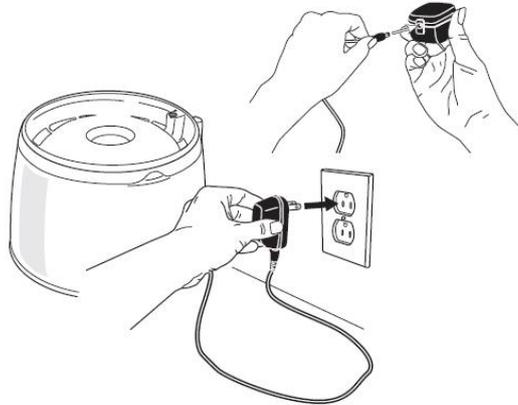

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO


Art. # 50057

Filtri di ricambio a spugna e al carbone attivo (3 filtri).

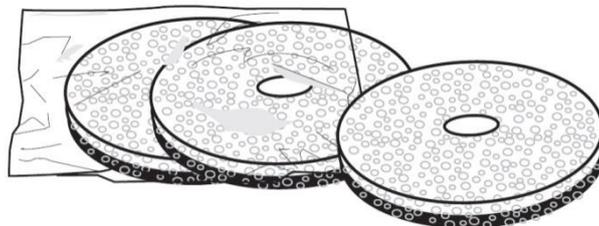

Art. # 50070

Pompa con cavo di alimentazione e adattatore di alimentazione CA.

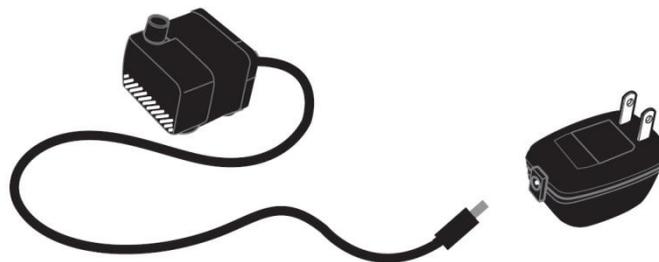

## **INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

### **2 anni di garanzia**

La fontanella Catit® Design Fresh & Clear offre 2 anni di garanzia dalla data di acquisto originale. La garanzia è valida unicamente in caso di mancato funzionamento del prodotto. Questa garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, negligenza e manomissione del prodotto. La pompa deve essere mantenuta conforme alle indicazioni fornite. Il motore della fontanella esce sigillato dalla fabbrica; la sua violazione annulla la garanzia. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure al rappresentante di vendita Catit® del Suo paese.