


# Istruzioni per il montaggio – Gattaiola Cat Mate Large

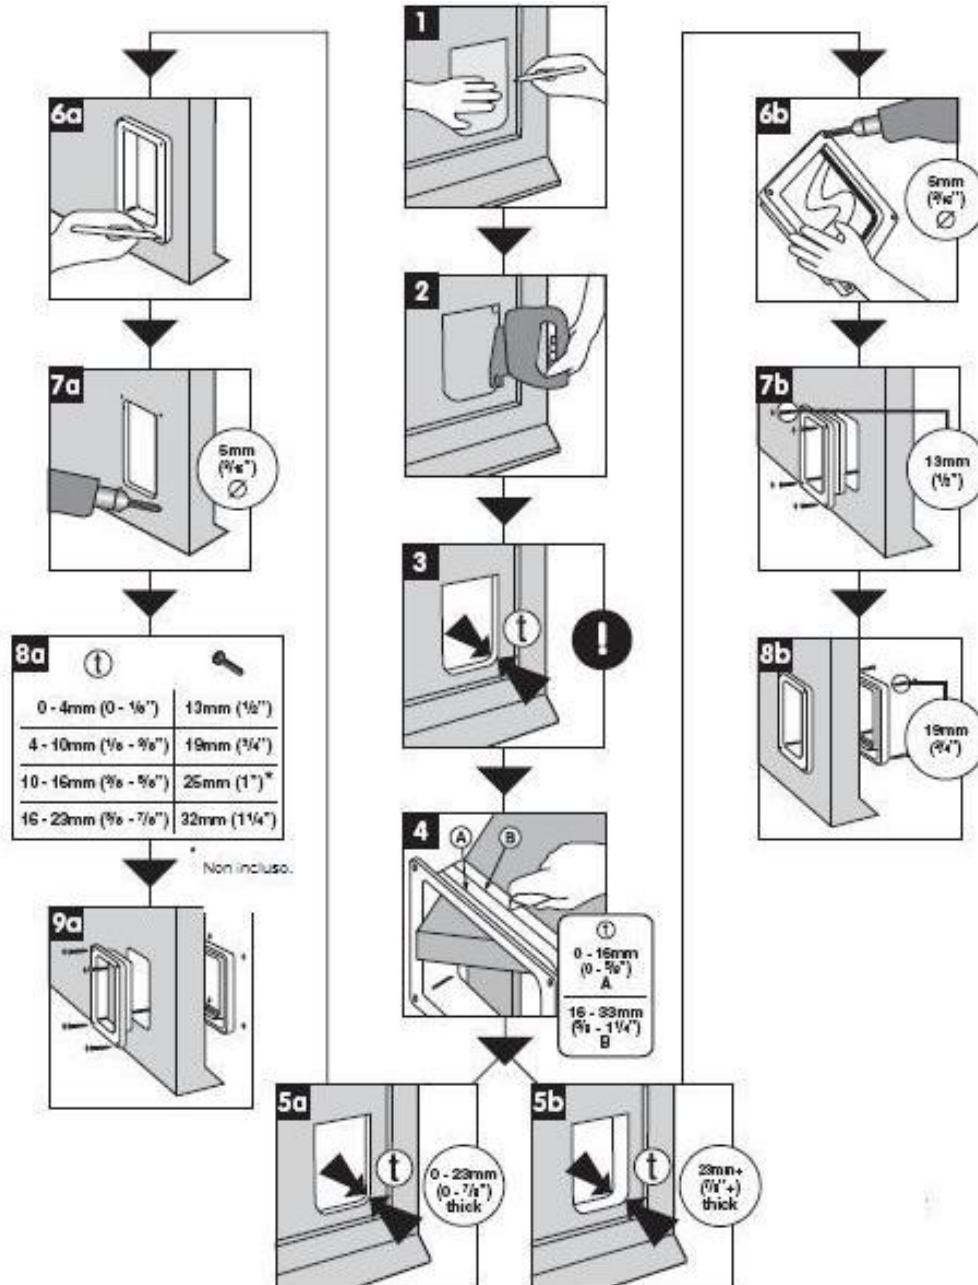




## Installazione su parete

Fare un foro di dimensioni appropriate e ricopritelo con del compensato da 19mm (3/4") o con materiale simile, adatto per le viti. V. illustrazioni.

Consigliamo di fare in modo che il lato inferiore del foro si approssimativamente alla stessa altezza della pancia del vostro animale domestico.

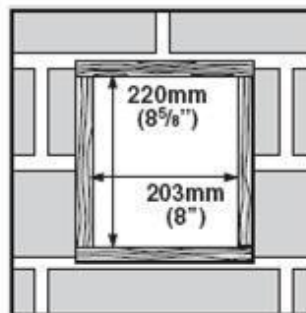

Dopo aver costruito il tunnel, procedere come da illustrazione 6b.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


### CAT MATE Large (Rif. 221) e DOG MATE porta per cani piccoli (Rif. 221D)

Fare riferimento alle illustrazioni

1. Posizionare la sagoma nella posizione desiderata sulla porta e tracciarne il contorno con una matita. (Consigliamo di fare in modo che il lato inferiore del foro si approssimativamente alla stessa altezza della pancia del vostro animale domestico.)
2. Utilizzare un seghetto elettrico da traforo per tagliare lungo la linea disegnata. Fare attenzione a tagliare in modo perpendicolare, in particolare su porte più spesse. Assicurarsi che il telaio si inserisca nel foro creato senza resistenza.
3. Determinare lo spessore del pannello della porta (t).
4. Se necessario, tagliare la parte interna del telaio (senza gattaiola) con un coltello affilato per correggere la lunghezza. Tenere le mani lontano dalla lama e sostenere la parte interna del telaio con un pezzetto di legno adatto.
- 5a. **Per porte con pannelli di spessore 0 - 23 mm (0 - 7/8 ")**
- 6a. Posizionare la struttura interna sul lato interno della porta e contrassegnare le quattro posizioni per le viti.
- 7a. Rimuovere il telaio e effettuare nel pannello dei fori per le viti di circa 5mm (3/16") di diametro.
- 8a. Selezionare le viti appropriate.
- 9a. Posizionare il telaio esterno sulla superficie esterna della porta. Avvitare il telaio interno utilizzando viti di dimensioni appropriate a seconda dello spessore della porta (t) (vedi Fig. 8a).
- 5b. **Per porte con pannelli di spessore >23 mm (0 - 7/8 " o >)**
- 6b. Praticare quattro fori per le viti nel telaio esterno in modo tale da consentire alle viti di essere ben strette. (diametro trapano consigliato 5mm (3/16 ")).
- 7b. Avvitare il telaio interno sul lato interno della porta usando viti corte, 13mm (1/2").
- 8b. Avvitare il telaio esterno sul lato esterno della porta usando viti da 19mm (3/4"). Infine inserire i tappi delle viti.

Fare un foro di dimensioni appropriate e ricopritelo con del compensato da 19mm (3/4") o con materiale simile, adatto per le viti. V. illustrazioni.

Consigliamo di fare in modo che il lato inferiore del foro si approssimativamente alla stessa altezza della pancia del vostro animale domestico.

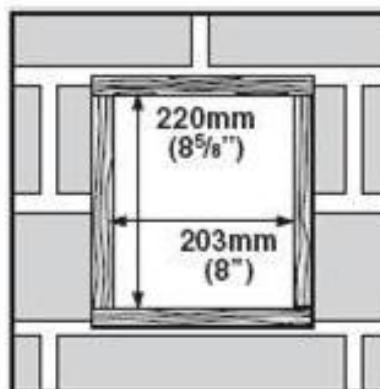

Dopo aver costruito il tunnel, procedere come da illustrazione 6b.

Per addestrare il vostro animale domestico ad utilizzare la gattaiola, consigliamo inizialmente di lasciarla aperta e di incoraggiarne l'utilizzo posizionando cibo o snack oltre la gattaiola stessa.

### 3 ANNI DI GARANZIA LIMITATA

Pet Mate Ltd. garantisce il prodotto per un periodo pari a tre anni dalla data di acquisto, dietro garanzia della data stessa di acquisto. La garanzia è limitata a difetti di materiali e lavorazioni. Ogni pezzo difettoso sarà riparato o sostituito gratuitamente, a discrezione del produttore, una volta provato che il danno non sia stato causato da incuria, uso improprio o normale usura. Questa limitazione non ha effetti sui suoi diritti statutari.