


PETKIT™

MANUALE D'USO

PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA
SELF-CLEANING CAT LITTER BOX

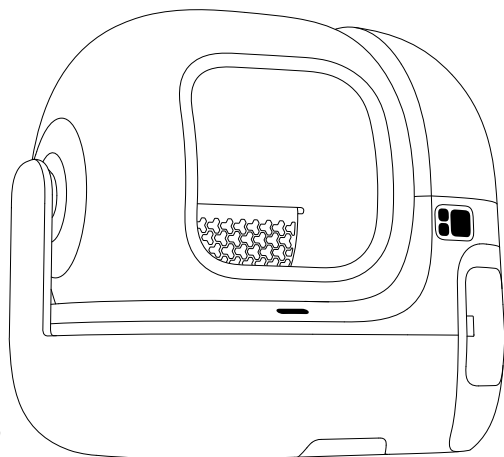

Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso
prima dell'utilizzo e di conservarlo correttamente.

TABELLA DEI CONTENUTI


LISTA DEI COMPONENTI	3
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	4
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	7
UTILIZZO DEL PRODOTTO	11
FUNZIONI DELL'APP	16
ISTRUZIONI PER IL PANNELLO DI CONTROLLO	27
PULIZIA E MANUTENZIONE	29
GUIDA VIDEO	37
SPECIFICHE DI BASE	37
UN MESSAGGIO AI NOSTRI PREZIOSI CLIENTI	38
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	38

Smaltimento

La Direttiva Europea 2012/19/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), prevede che i vecchi elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso di rifiuti urbani indifferenziati. I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del "bidone su ruote" barrato sul prodotto ricorda l'obbligo, cioè nel caso di smaltimento dell'apparecchio questo deve essere raccolto separatamente. I consumatori devono contattare l'autorità locale o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento del loro vecchio apparecchio.

01 LISTA DEI COMPONENTI


* Prima dell'installazione e dell'uso, controllare se gli accessori sono completi secondo la seguente lista:

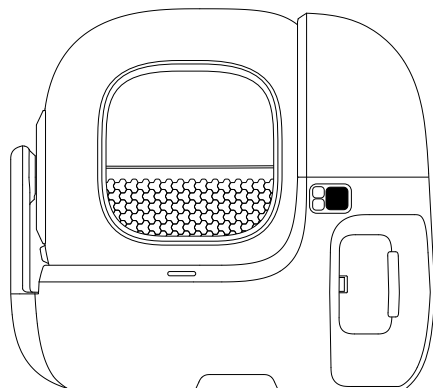


Unità Principale



Manuale d'uso




Adattatore di Alimentazione

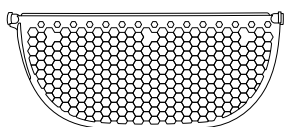


Setaccio per Lettiere a Nido d'ape P99023

(Esclusivo per lettiera minerali per gatti)

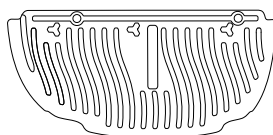

Magnetico Rimuovi Lettiera per Gatti




Eliminatore di Odori per Animali Domestici N60

(Utilizzato nell'eliminatore di odori intelligente)




Eliminatore di Odori per Animali Domestici N50 2.0





Sacchetto per Rifiuti

02 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

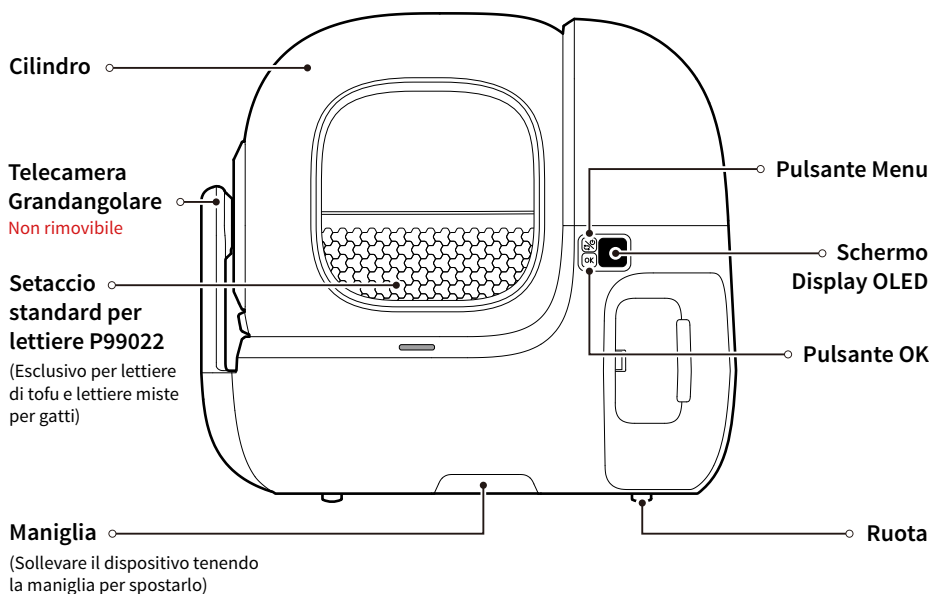

*A causa degli ulteriori miglioramenti del prodotto, il prodotto reale potrebbe presentare lievi differenze, tra le quali ma non limitate alla forma, alla struttura e al colore. Le immagini dei prodotti mostrate sulle confezioni e sui materiali pubblicitari sono indicative solo.

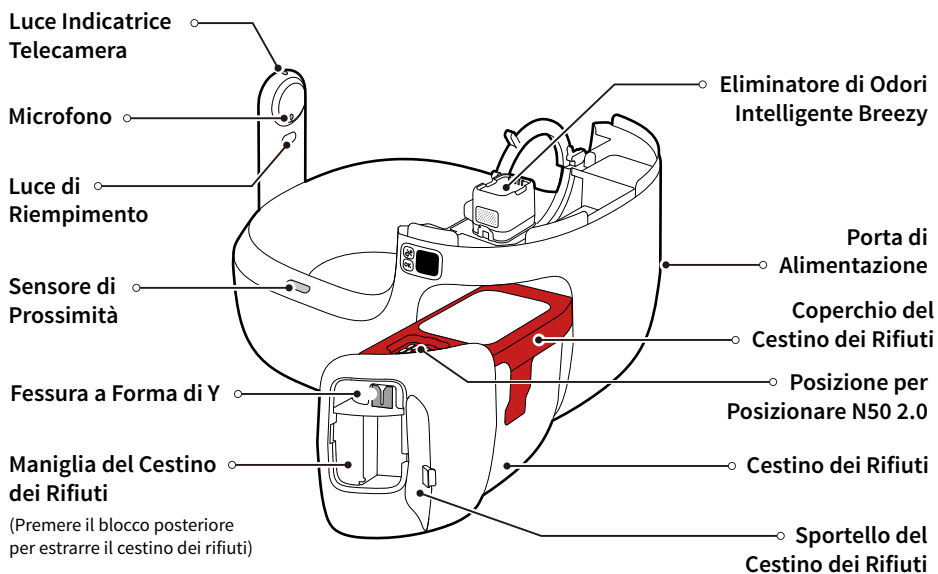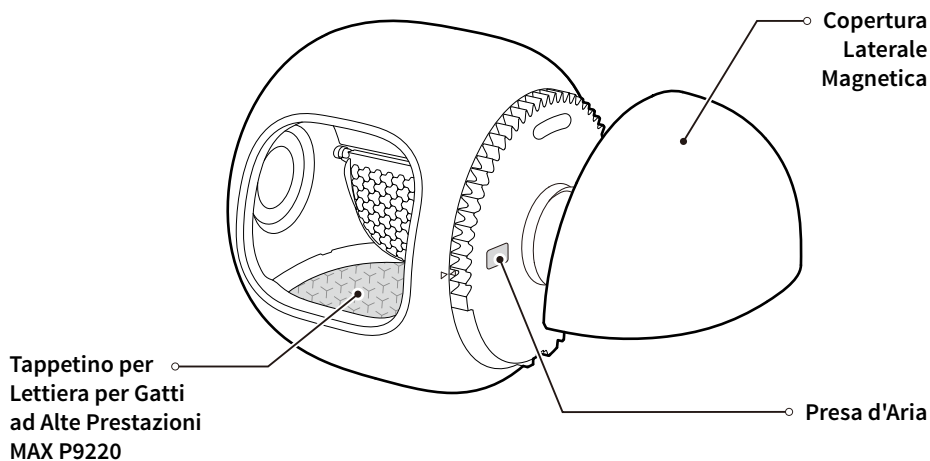

Introduzione alle Funzioni dei Componenti

Nome del componente	Descrizione funzionale
Telecamera Fisheye	Monitoraggio in tempo reale della toilette degli animali domestici
Setaccio per lettiera	Filtra efficacemente i grumi senza inceppamenti o mancanze
Lettiera per gatti ad alte prestazioni MAX P9220*	Antiaderente, impermeabile, resistente ai graffi e facile da pulire
Eliminatore di odori di animali domestici N50 2.0*	Decomporre l'odore nel contenitore dei rifiuti per evitare che si diffonda
Fessura a forma di Y	Utilizzato per fissare il cordoncino del sacco della spazzatura. Riempi il sacco della spazzatura senza estrarre il contenitore dei rifiuti.
Maniglia	Facile da sollevare e spostare il dispositivo
Eliminatore di odori intelligente Breezy*	Non irritante; Mantenere fresca l'aria nel cilindro

* Il Tappetino per Lettiera per Gatti ad Alte Prestazioni MAX P9220 sarà di seguito denominato tappetino per lettiera.


* Eliminatore di Odori per Animali Domestici N50 2.0 sarà di seguito denominato N50.

* Eliminatore di odori intelligente Breezy sarà di seguito denominato eliminatore intelligente di odori.


03 INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Installazione del Sacchetto per Rifiuti

1 Premere il blocco verso destra per aprire lo sportello.

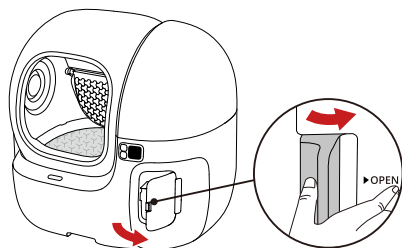


2 Premere il blocco posteriore per estrarre il cestino dei rifiuti.

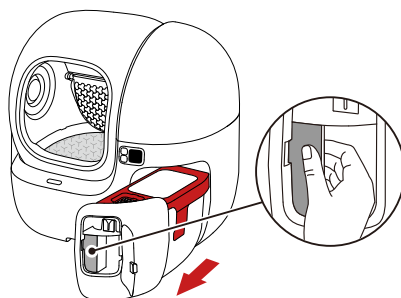


3 Rimuovere il coperchio e posizionare il sacchetto per rifiuti nel cestino dei rifiuti, assicurandosi che il sacchetto per rifiuti sia adagiato sul fondo.

Nota: Piegare il sacchetto per rifiuti lungo la linea tratteggiata, assicurandosi che la linea tratteggiata sia sul bordo del cestino dei rifiuti.

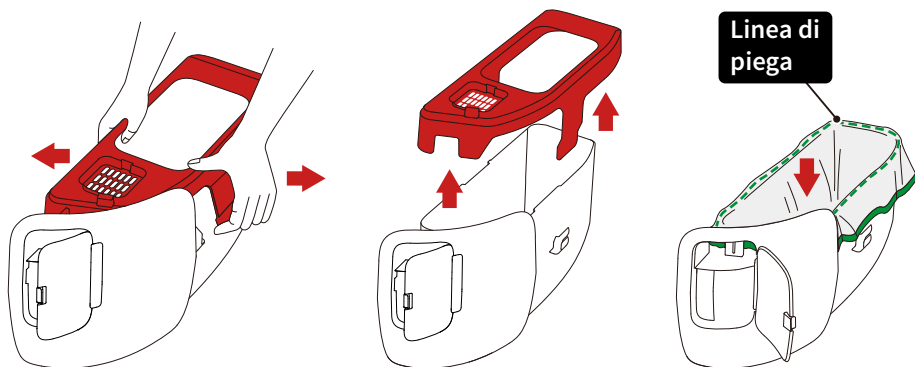


- 4 Passare il cordino attraverso la fessura a forma di Y per fissarlo.

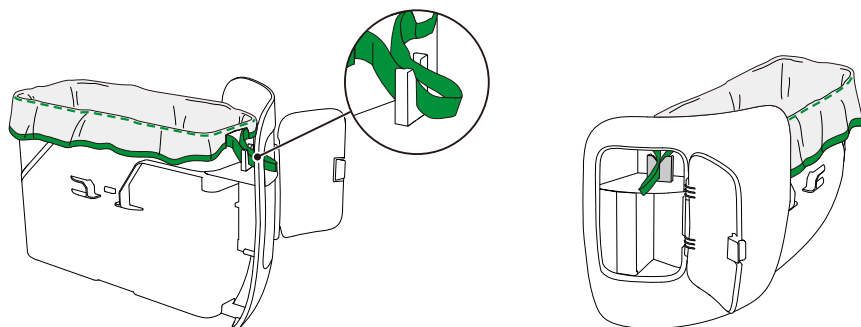


- 5 Installare il coperchio.

Nota: Le fibbie su entrambi i lati non devono premere contro il cordino, e verificare se la linea tratteggiata è sul bordo del cestino dei rifiuti.

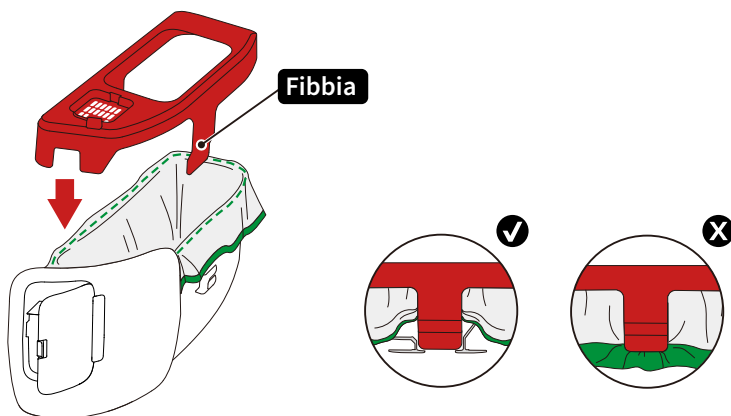


3.2 Installare N50 e N60


❶ Posizionare N50 e premere fermamente per fissarlo.

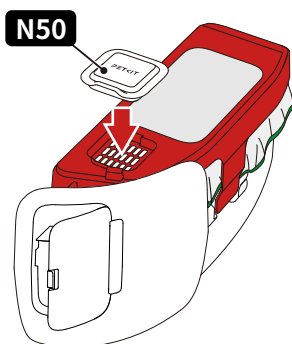


❷ Rimontare il cestino.

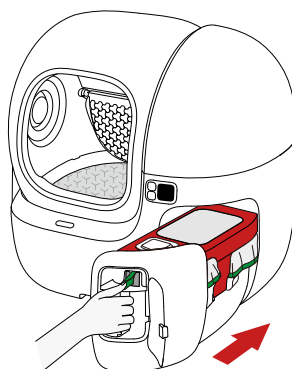


❸ Chiudere lo sportello.

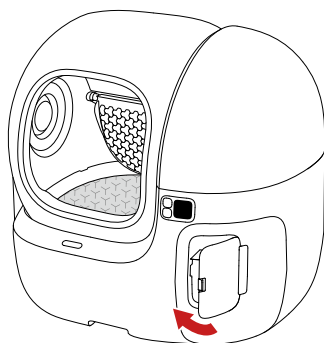


❹ Rimuovere il coperchio laterale magnetico.

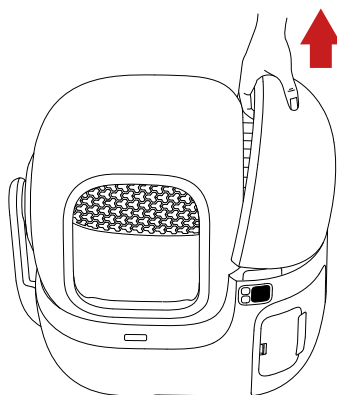


5 Inserire l'N60 nell'eliminatore intelligente di odori.

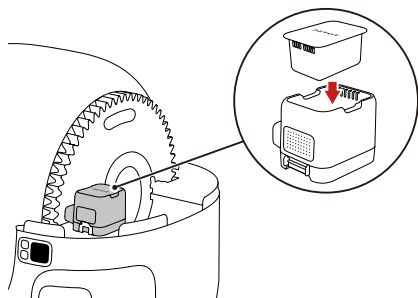

6 Rimettere il coperchio laterale magnetico.

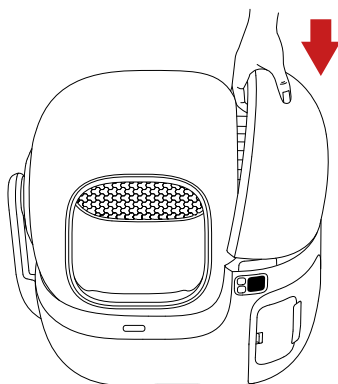

7 Inserire l'adattatore di alimentazione nel dispositivo e collegarlo alla fonte di alimentazione.

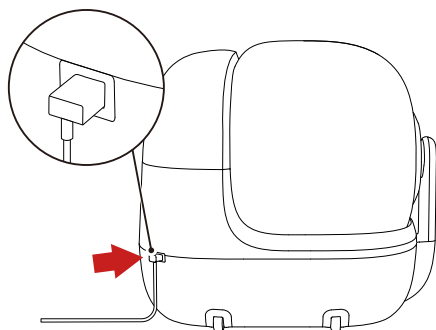


04 UTILIZZO DEL PRODOTTO

4.1 Associazione del Dispositivo

* Collega il dispositivo all'app prima del primo utilizzo. Può essere utilizzato solo dopo una connessione riuscita.


1 Scarica l'App

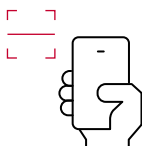

Scarica l'App PETKIT dall'App Store o da Google Play. Oppure scansiona il codice QR per scaricare e installare.




2 Aggiungi il dispositivo

Apri l'App PETKIT, fai clic su “+” e seleziona PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 CON CAMERA PER LETTIERA PER GATTI AUTO-PULENTE.

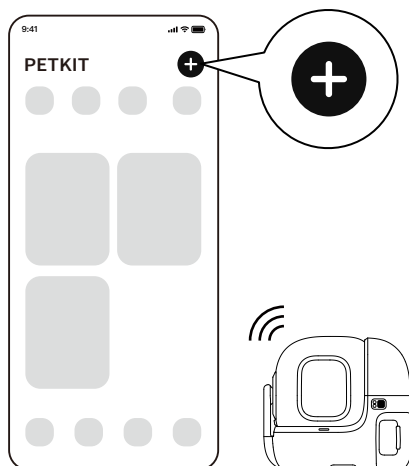




3 Inizia la connessione

Premi il pulsante di menu sul dispositivo per passare a “Connetti alla rete”, quindi premi il pulsante OK, e lo schermo mostrerà “Connessione in corso”. Si prega di attendere fino a quando la connessione non sarà riuscita.

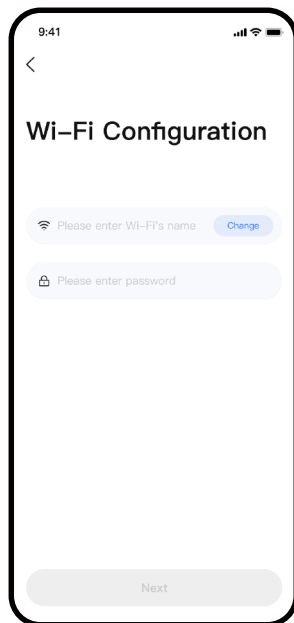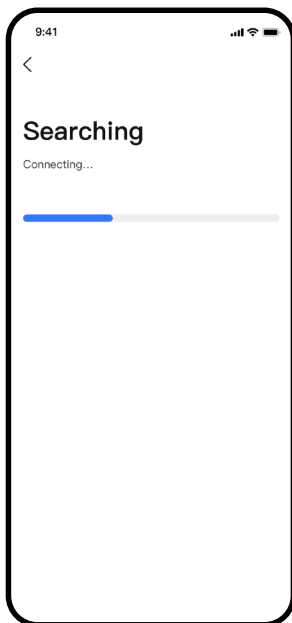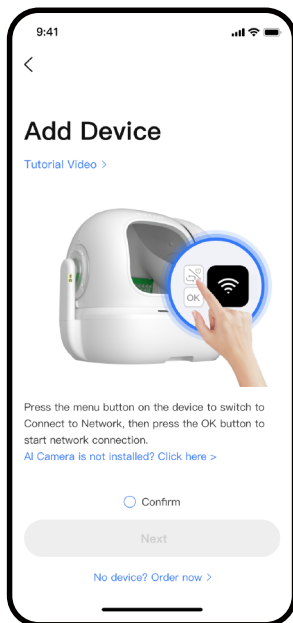

4 Leggi le istruzioni


Per la sicurezza dei tuoi animali domestici e un corretto utilizzo del prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni e seguire la guida all'uso.

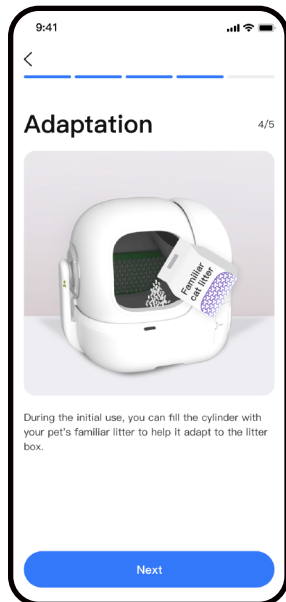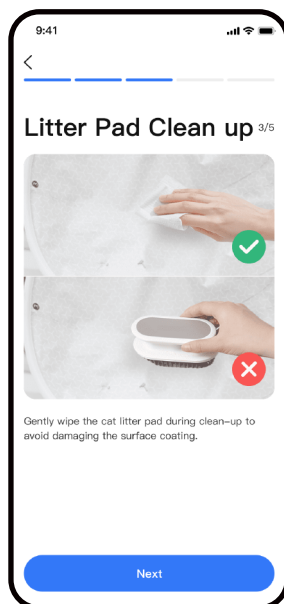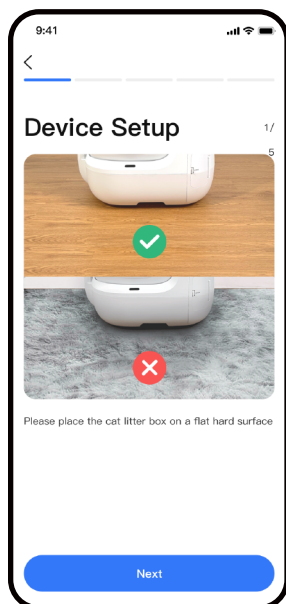

4.2 Versare la Lettiera per Gatti


Nota: La dimensione della lettiera non deve superare 12 mm di lunghezza e 3 mm di diametro.

❶ Premi  per passare alla Modalità di Manutenzione, quindi premi nuovamente  per avviare la funzione: il cilindro inizierà a ruotare.

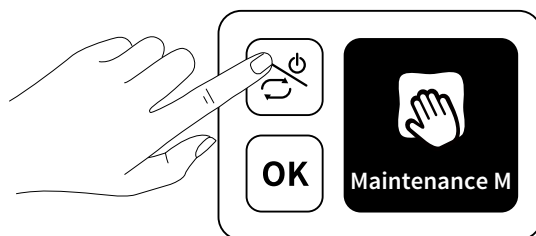

❷ Quando il cilindro si ferma con l'apertura rivolta verso l'alto, versa la lettiera. Successivamente, premi  per uscire dalla Modalità di Manutenzione.


❸ Premi due volte  e il dispositivo livellerà automaticamente la lettiera.

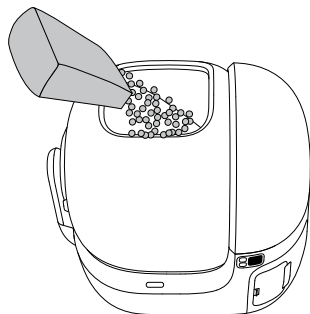


 **Attenzione:** Non superare la linea MAX con la lettiera.

4.3 Pulire il Cestino dei Rifiuti

❶ Apri la porta del cestino e tira il cordino per sigillare il sacchetto della spazzatura.

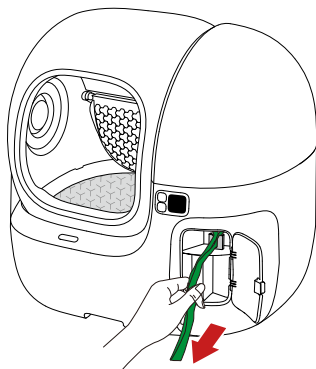


❷ Estrai il cestino e rimuovi il sacchetto sigillato.

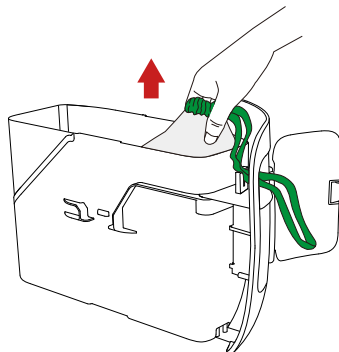


❸ Inserisci un nuovo sacchetto.

Nota: Usa solo sacchetti della spazzatura PETKIT.

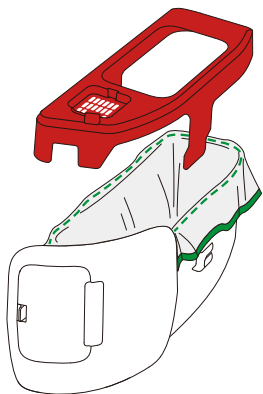

05 FUNZIONI DELL'APP

5.1 Homepage

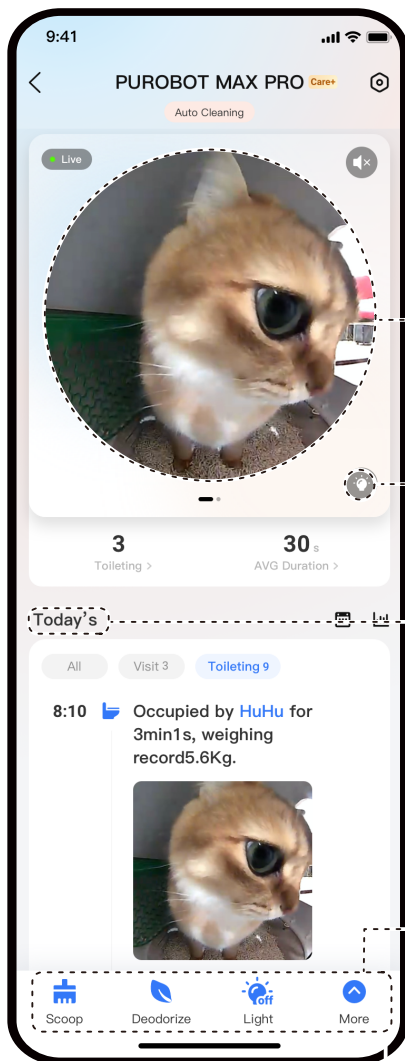

1 Live:

Visualizza le attività del tuo animale in tempo reale.

2 Lucciola:

Accendi/spegni la luce di riempimento della camera.

3 Timeline di Oggi:



Trova e riproduci rapidamente i video salvati per categoria di evento.

**Solo le immagini degli eventi possono essere visualizzate se il servizio PETKIT Care+ non è sottoscritto. Per visualizzare i video, si prega di abbonarsi al servizio PETKIT Care+.*

4 Funzioni Principali


5.2 Indicatore di Stato

Scorri verso sinistra nella homepage per entrare nella pagina delle etichette, che mostra lo stato di N50, N60 e del cestino dei rifiuti.

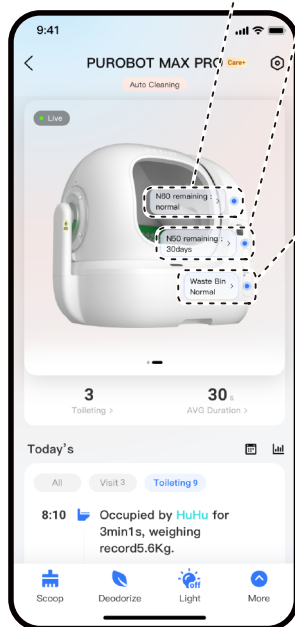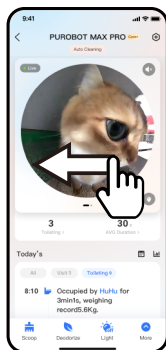


❶ N60

Quando l'etichetta N60 diventa rossa e mostra "N60 è scaduto", si prega di sostituirlo tempestivamente. Dopo aver sostituito l'N60 con uno nuovo, fai clic su Ripristina, e quando mostra "Normale", l'N60 è installato correttamente.

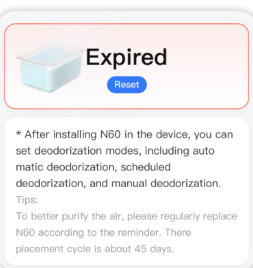


❷ N50

Quando l'etichetta N50 diventa rossa e mostra "N50 rimanenti 0 giorni", si prega di sostituirlo tempestivamente. Dopo aver sostituito l'N50 con uno nuovo, fai clic su Ripristina, e quando mostra "Normale", l'N50 è installato correttamente.

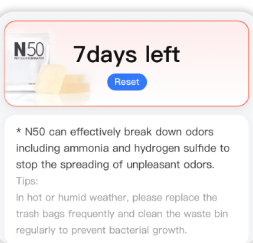


❸ Cestino dei rifiuti

Quando mostra "Normale", il cestino dei rifiuti è installato correttamente.



Quando mostra "Cestino dei rifiuti non installato", si prega di controllare se il cestino dei rifiuti è installato correttamente.




Quando mostra "Cestino dei rifiuti pieno", si prega di sostituire il sacchetto della spazzatura con uno nuovo.



5.3 Descrizione delle Funzioni


1 Scava

Fai clic per pulire i grumi dal Cilindro.

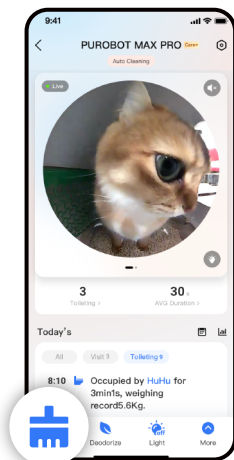

2 Modalità di Manutenzione


Dopo averci cliccato, il Cilindro inizia a ruotare e si fermerà con l'apertura rivolta verso l'alto, rendendo comodo versare la lettiera.

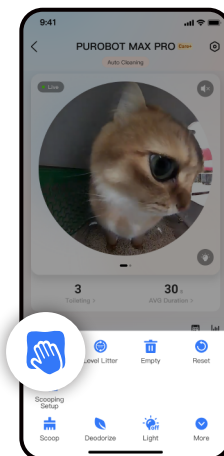

3 Svuota

Fai clic per svuotare tutta la lettiera nel Cilindro. Se il cestino dei rifiuti è pieno durante lo svuotamento, il dispositivo si fermerà e mostrerà “Svuotamento non riuscito, Cestino dei rifiuti pieno, si prega di controllare”. Si prega di sostituire il sacchetto della spazzatura con uno nuovo, quindi seguire le istruzioni per l'operazione.



⚠ Attenzione: Questa funzione svuoterà tutta la lettiera nel Cilindro. Per evitare fuoriuscite di rifiuti, si prega di sostituire con un nuovo sacchetto della spazzatura prima di svuotare.

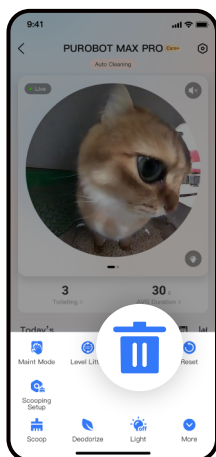

4 Deodorante

Fai clic per rimuovere gli odori.

Imposta la modalità di deodorazione nella "Impostazione della Scavatura". Ci sono tre opzioni: deodorazione automatica, deodorazione programmata e deodorazione profonda.

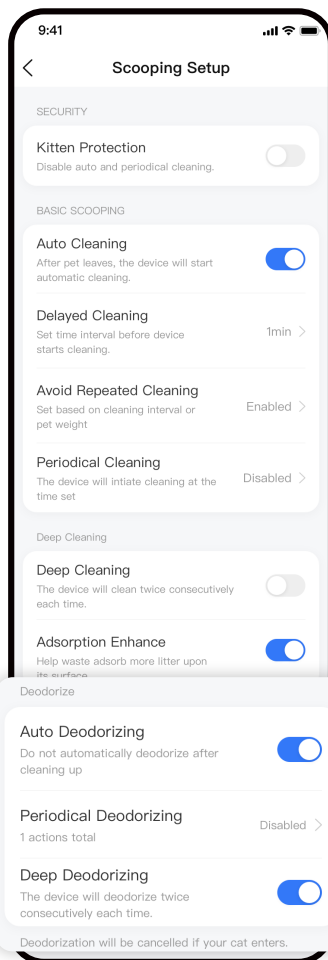
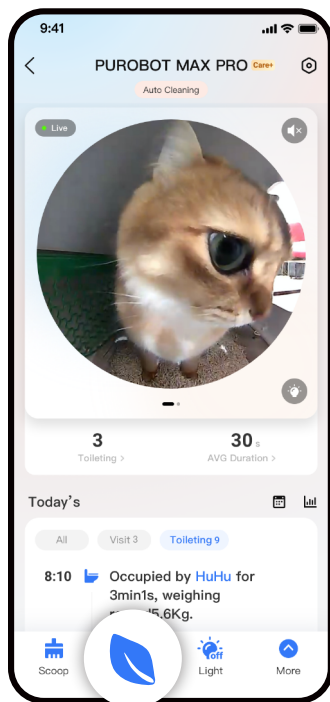


5.4 Riproduzione di Video

Dopo aver sottoscritto il servizio PETKIT Care+, è possibile visualizzare i punti salienti e la riproduzione completa del video.


① Riproduzione in evidenza

Fare clic sul video nella timeline per vedere la versione accelerata degli highlights.

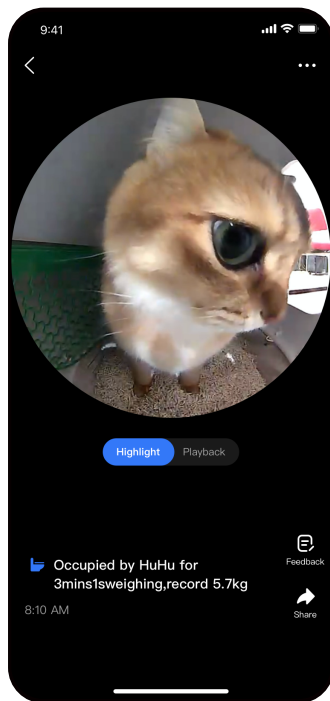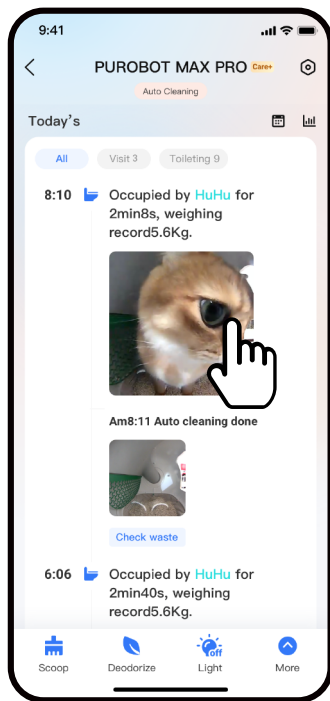



② Riproduzione completa dei clip

Fare clic su Riproduzione per visualizzare l'intero filmato.

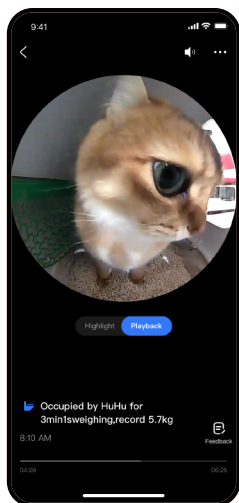

③ Accelerazione della riproduzione

Nella pagina di riproduzione, fare clic su "•••" nell'angolo superiore destro per scegliere la velocità, oppure tenere premuto il centro dello schermo per riprodurre a velocità 2x.

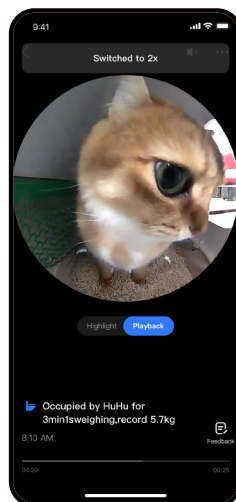
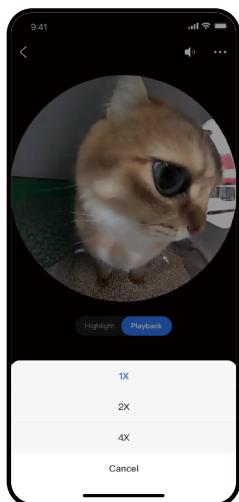


5.5 Eliminare i Video Clip

È possibile eliminare i videoclip registrati secondo le proprie esigenze.

Metodo 1: scorrere il dito verso sinistra nella timeline ed eliminare il video.

Metodo 2: fare clic sul video che si desidera eliminare, passare alla riproduzione, fare clic su "...", nell'angolo in alto a destra ed eliminare il video.

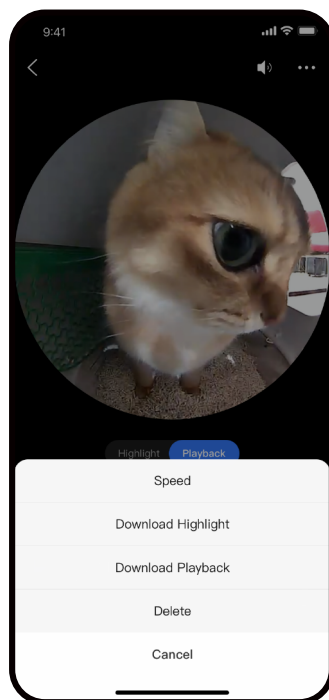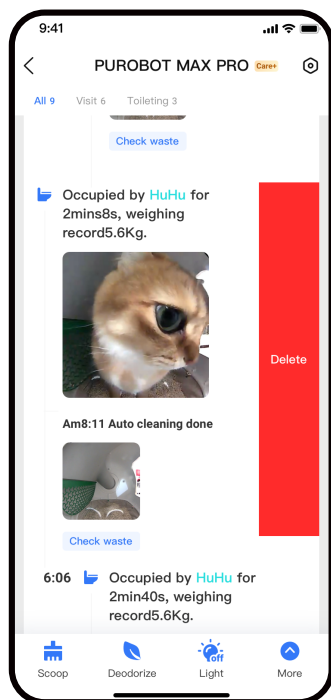


5.6 Protezione della Privacy

① Attivare o disattivare la telecamera

È possibile accendere o spegnere la fotocamera secondo le proprie esigenze.



Nota: Dopo lo spegnimento, la fotocamera non registrerà più alcun video.

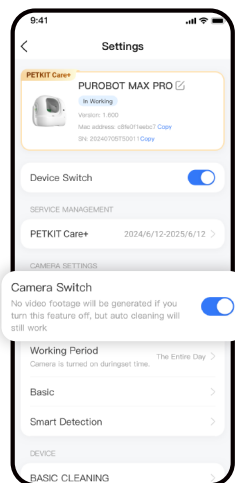

② Personalizzare il periodo di funzionamento della telecamera

È possibile personalizzare le fasce orarie di accensione della fotocamera. Al di là di queste fasce orarie, la fotocamera si spegnerà automaticamente.


Nota: al di fuori dei periodi personalizzati, la telecamera non registrerà video. È possibile guardare un live stream temporaneo di 5 minuti.

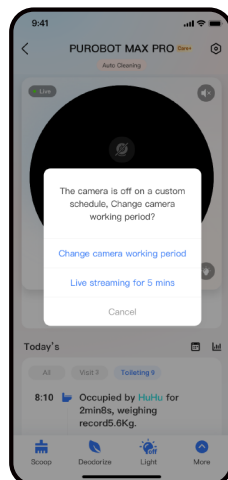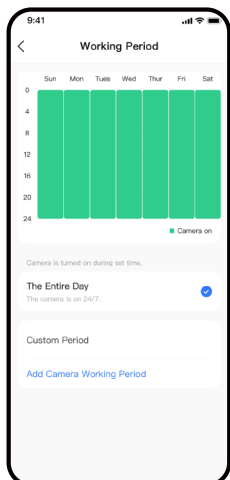

3 Rilevamento intelligente



Dopo aver disattivato il rilevamento della visita dell'animale domestico, la telecamera non registrerà più video al di fuori della lettiera.

Dopo aver disattivato il video della toilette dell'animale domestico, la telecamera non registrerà più video della toilette dell'animale domestico.

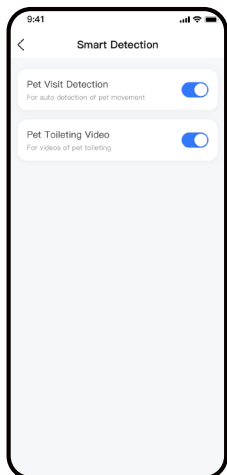

4 Protezione della privacy dell'area live


Con questa funzione attivata, quando si entra nella homepage del dispositivo, l'area live viene sfocata per proteggere la privacy.

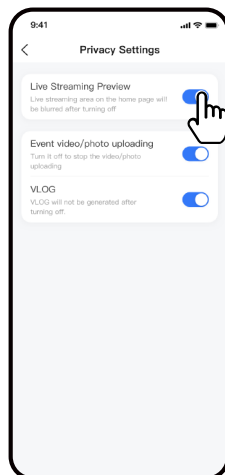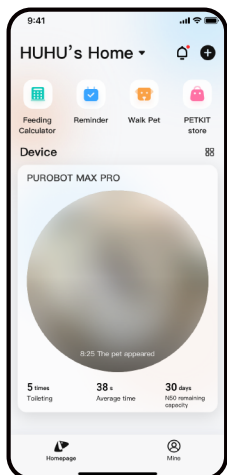

5.7 Altre impostazioni

❶ Rendere più chiare le immagini fecali

Puoi attivare l'Assistente Luce per il Bagno e l'Assistente Luce per la Pulizia in [Impostazioni > Impostazioni Pulizia]. Una volta attivato, la luce si accenderà automaticamente ogni volta che il tuo animale utilizza la lettiera o inizia il ciclo di pulizia, e si spegnerà dopo che il tuo animale avrà lasciato la lettiera o il ciclo di pulizia sarà terminato.

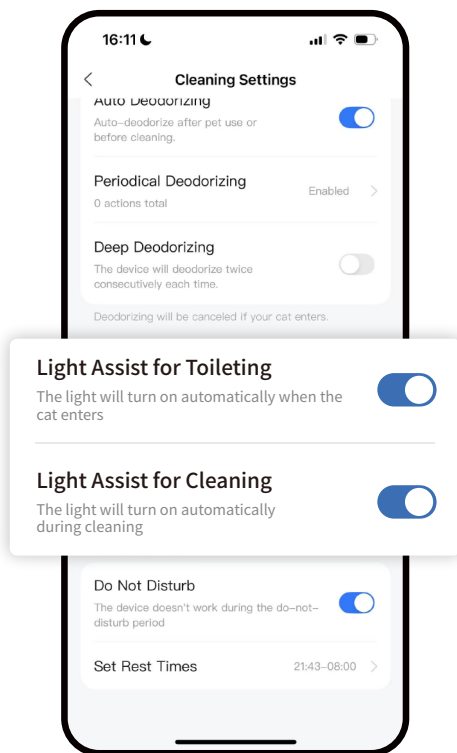

2 Archiviazione in cloud

I video vengono memorizzati per un periodo di tempo limitato e quelli che superano tale periodo vengono cancellati periodicamente. (ad esempio, ciclo di 7 giorni significa che i video o le immagini degli ultimi 7 giorni vengono conservati, mentre i contenuti dall'ottavo giorno in poi vengono automaticamente cancellati).

Tutti i video possono essere scaricati e i video scaricati possono essere visualizzati nell'album locale del telefono e nell'album dell'App.

3 Servizio PETKIT Care+

Dopo aver sottoscritto il servizio PETKIT Care+, sono disponibili la riproduzione completa di video HD e altri privilegi. I dettagli sono soggetti alla descrizione della pagina. Il servizio PETKIT Care+ può essere trasferito a un altro PETKIT PUROBOT ULTRA, solo una volta all'anno. Il servizio PETKIT Care+ è un bene virtuale e non è rimborsabile una volta acquistato.



Fare clic qui per visualizzare il contratto di assistenza PETKIT Care+.

06 ISTRUZIONI PER IL PANNELLO DI CONTROLLO

❶ Premere  per cambiare funzione e premere  per eseguire la funzione selezionata.

Tieni premuto

Accendere spegnere

Premere

Interruttore funzione


Lo schermo visualizzerà la funzione selezionata

Premere

Eseguire la funzione selezionata

Premere due volte

Livellare gatto lettiera nel cilindro

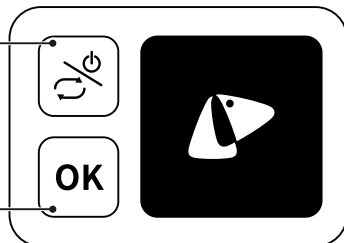

Descrizione delle Funzioni Visualizzate



Scoop

Setaccia automaticamente i grumi dalla lettiera del gatto.



Deodorare

Attivare l'eliminatore di odori intelligente per rimuovere gli odori.



Luce

Accendere la luce di riempimento nella telecamera.



Livellare la lettiera per gatti

Distribuire uniformemente la lettiera nel cilindro. Utilizzarlo dopo aver aggiunto la lettiera per gatti.



Modalità di manutenzione

Da utilizzare quando si aggiunge la lettiera del gatto o si pulisce il dispositivo.



Svuotare la lettiera per gatti

Svuotare tutta la lettiera del gatto presenti nel cilindro.



Ripristino


Regola il cilindro nella posizione corretta.



Connetti alla rete

Da utilizzare quando si collega l'applicazione.

2 Descrizione dello Stato Visualizzato

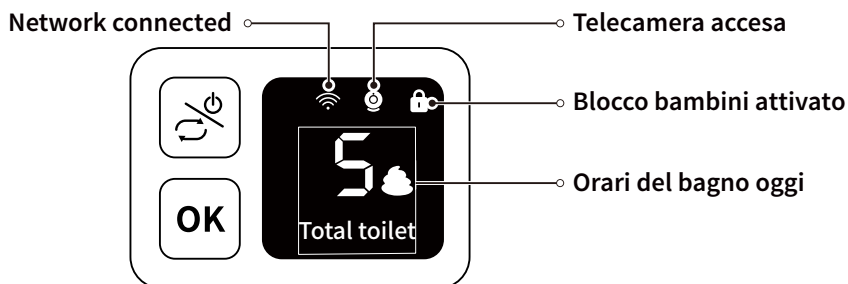

3 Descrizione di Altri Prompt


Verrà visualizzato un testo scorrevole nella parte inferiore dello schermo per descrivere lo stato corrente.

Icona	Descrizione
 Cat enters	Il gatto entra mentre il dispositivo è in funzione (il dispositivo lo farà mettere in pausa e avvisare automaticamente).
 Device failure	Guasto del dispositivo, controlla nell'app.
 Full waste bin	Il cestino dei rifiuti è pieno. Si prega di svuotare in tempo.
 Magnetic side cover not installed	La copertura laterale magnetica non è installata. Si prega di verificare se è a posto.

07 PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la salute del gatto, si consiglia di pulire o sostituire regolarmente queste parti.

⚠ **Attenzione:** scollegare il dispositivo o spegnerlo.

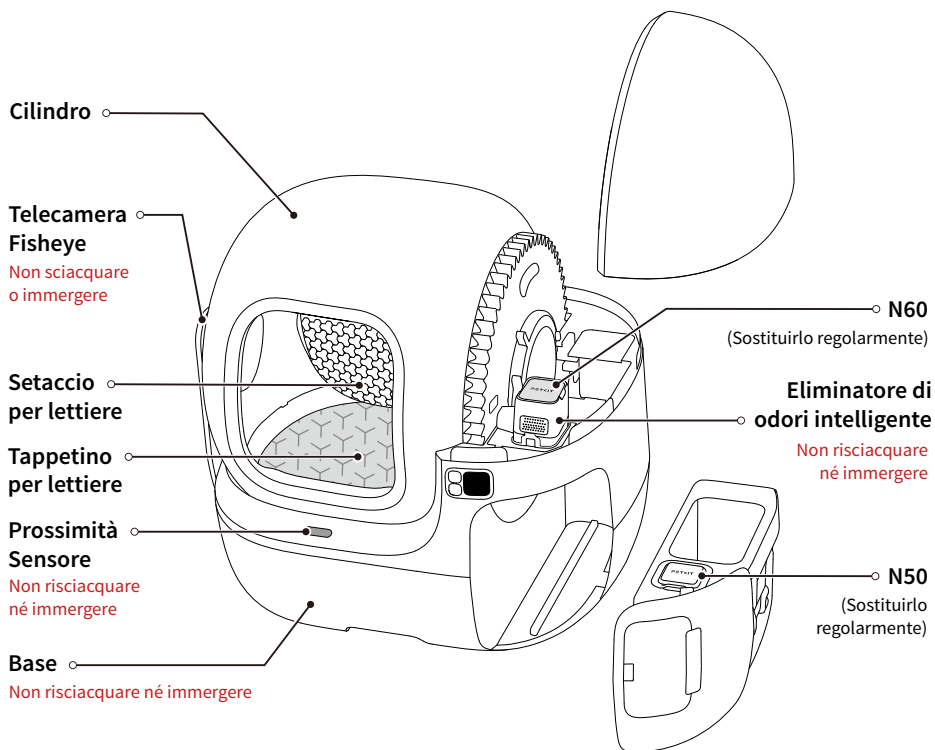



7.1 Svuotare la Lettiera per Gatti Prima della Pulizia

Nota: per evitare traboccamenti, sostituire prima un nuovo sacco della spazzatura.

❶ Allineare il dispositivo magnetico per la rimozione della lettiera per gatti con il setaccio per lettiera. Una volta che si sente il suono " clic ", l'installazione è riuscita.

❷ Fai clic su "Svuotare" nell'app e svuota la lettiera per gatti rimanente nel cilindro secondo la guida.

❸ Dopo l'uso, pizzicare la parte sinistra per estrarre il dispositivo per la rimozione della lettiera per gatti.

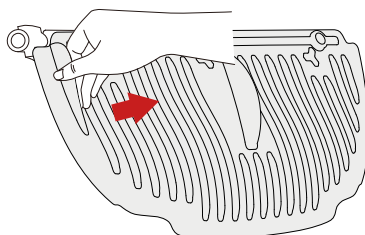
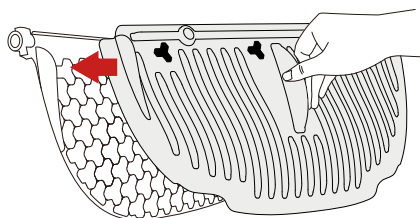


7.2 Staccare il Cilindro, il Setaccio per Lettiera e il Tampone per Lettiera


Nota: prima dello smontaggio, scollegare il dispositivo o spegnerlo.

❶ Rimuovere la copertura laterale magnetica.


❷ Sbloccare la fibbia.

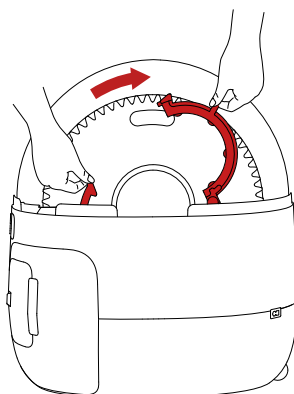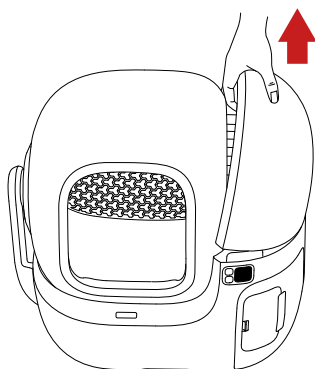


3 Rimuovere il cilindro.

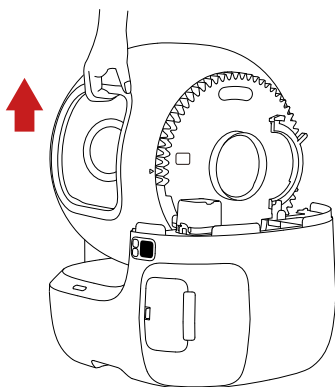


4 Posiziona il cilindro contro il muro.

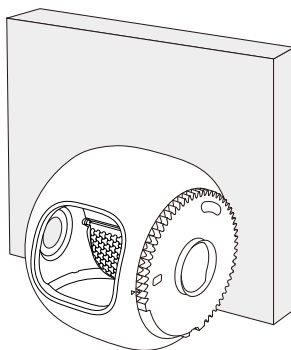


5 Afferrare un lato del setaccio per rifiuti.

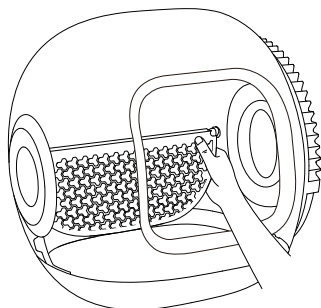

6 Premere il setaccio per rifiuti finché non si piega e si separa da due fibbie (punti A e B come mostrato), ed estrarre il setaccio per rifiuti.

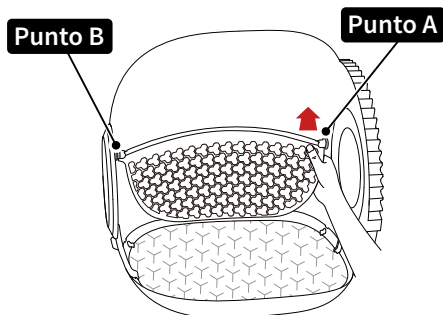

- 7 Afferrare la maniglia della lettiera per estrarla.

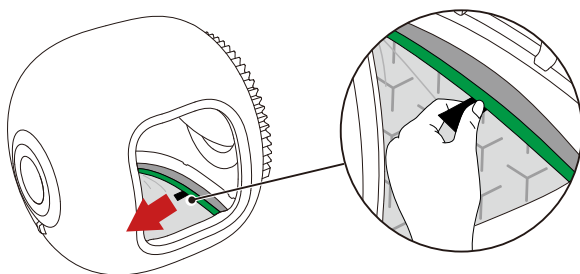



7.3 Pulire L'unità Principale e le Parti

⚠ Attenzione: è vietato sciacquare o immergere l' unità principale; in caso contrario, il dispositivo verrà danneggiato. Puliscilo e basta.


❶ Pulisci ogni angolo del cilindro con una spazzola e risciacqualo.

❷ Pulisci il setaccio per rifiuti con una spazzola e risciacqualo. Pulisci la lettiera con un panno morbido e acqua.

Nota: è vietato strofinare energicamente per evitare di danneggiare il rivestimento superficiale della lettiera. Non pulire con alcool, disinfettanti, candeggina, detergenti non neutri, ecc.

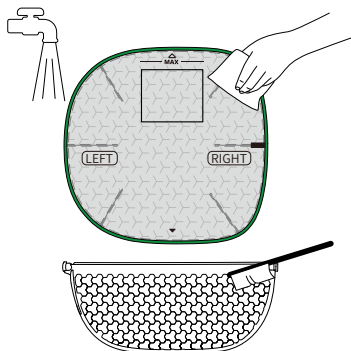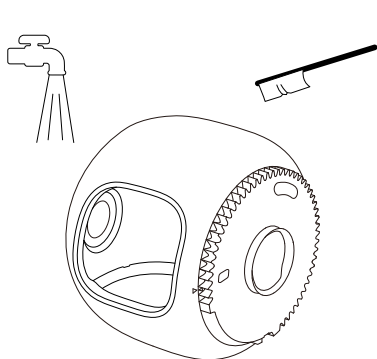


- 3** Pulire l'unità principale con un fazzoletto di carta umido. Pulire la fotocamera, l'eliminatore intelligente di odori e il sensore di prossimità con un panno morbido.

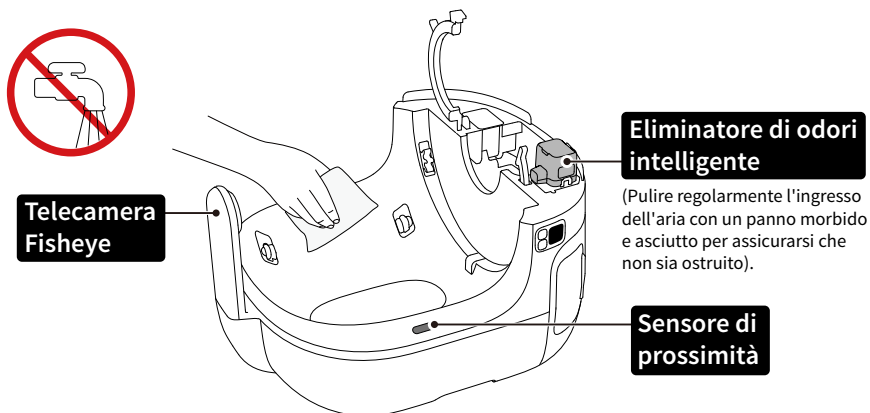

7.4 Installare Tutte le Parti




⚠ Attenzione: installare tutte le parti solo quando sono completamente asciutte.

- 1** Tenere la tappetino per gatti, inserire la parte superiore nella scanalatura (le frecce devono essere allineate), quindi inserire la parte inferiore nella scanalatura (le frecce devono essere allineate).

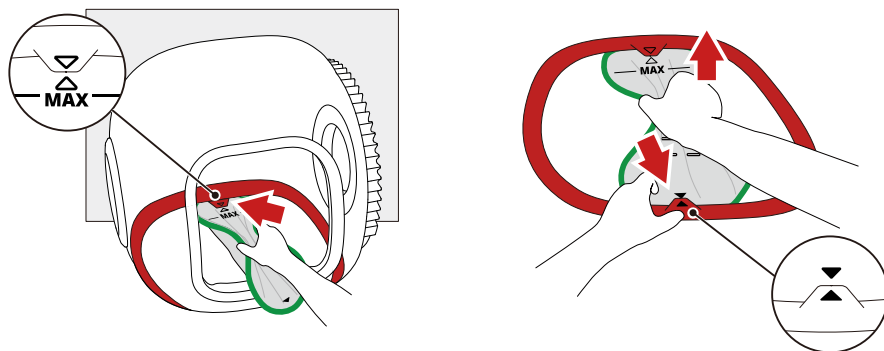

2 Premere delicatamente e rilasciare la tampone per lettiera; i suoi due lati rimarranno naturalmente incastrati nella scanalatura.

Nota: assicurarsi che il bordo verde del lettino sia completamente inserito nella scanalatura e che le frecce su entrambe le estremità siano allineate con la direzione indicata.

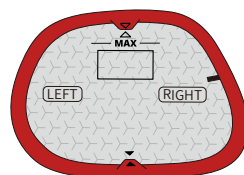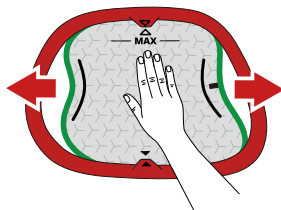
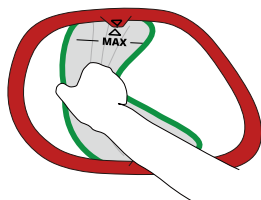


Se il bordo verde non è visibile, l'installazione è riuscita.

3 Posizionare il setaccio per rifiuti nel cilindro e inserirlo nel punto A.


4 Afferrare il setaccio per lettiera e premerlo finché non si piega.

Punto A

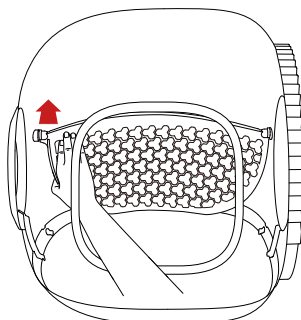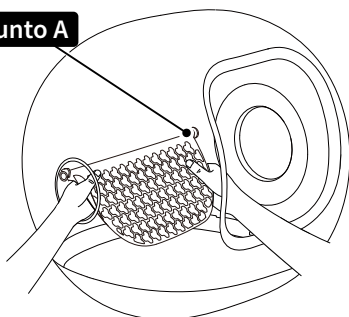


- 5 Inseriscilo nel punto B.


Punto B

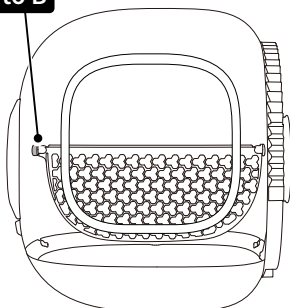


- 6 Si prega di verificare: se il setaccio per lettiera può essere agitato avanti e indietro, l'installazione è avvenuta con successo.

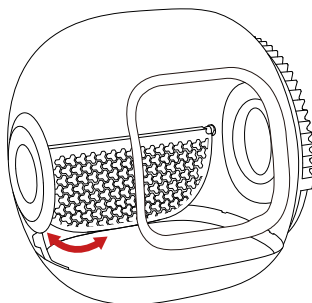

- 7 Posizionare il cilindro sulla base e bloccare la fibbia, assicurandosi che sia fissata.

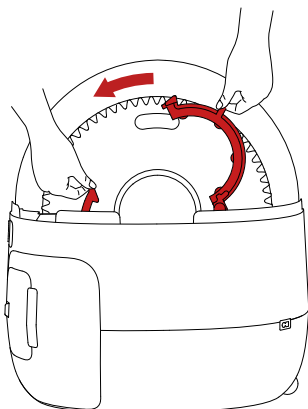

- 8 Rimontare il coperchio laterale magnetico.

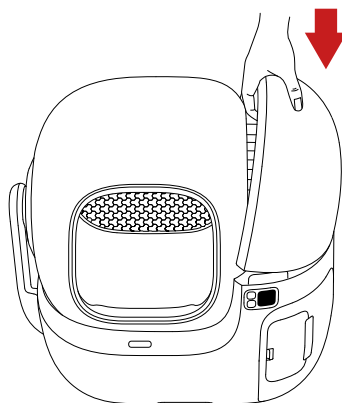

Parti	Quando pulire	Come pulire	Quando sostituire	Come staccarsi	Attenzione
Cilindro	Quando la superficie interna è sporca.	Puliscilo con un pennello.	/	Fare riferimento a 7.2 - ②	/
Setaccio per lettiera	Puliscilo in tempo quando gli animali domestici hanno feci molli.	Puliscilo con un pennello.	Quando è piegato o rotto.	Fare riferimento a 7.2 - ⑤	Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e non spremere.
Tappetino per lettiera	Quando è sporco.	Pulirlo con un panno morbido e acqua. Non strofinare*	Quando aderisce pesantemente alla lettiera del gatto o è rotta.	Fare riferimento a 7.2 - ⑦	Non pulire con alcool, disinfettanti, candeggina, detergenti non neutri, ecc.
Base	Dopo aver staccato il cilindro.	Pulirlo con un panno umido.	/	/	Non risciacquare né immergere.
Telecamera	Quando la superficie è polverosa o sporca.	Pulirlo con un panno morbido.	/	/	Non risciacquare né immergere.

08 VIDEOGUIDA

8.1 Video di Installazione e Utilizzo



Clicca per guardare

8.2 Video di Pulizia e Manutenzione



Clicca per guardare

09 SPECIFICHE DI BASE

Nome del Prodotto	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX
Modello del Prodotto	P9904
Materiali	ABS, PP, TPE, Silicone
Dimensioni	21,18 x 25,86 x 23,74 pollici (538 x 657 x 603 mm)
Peso	circa 11 kg (24,25 libbre)
Ingresso Nominale	12 V $\overline{\text{---}}$ 2A
Connessione	Wi-Fi, BLE
Gamma di Applicazione	Gatti di età superiore ai 6 mesi

10 UN MESSAGGIO AI NOSTRI PREZIOSI CLIENTI

- Grazie per aver scelto PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX .
- Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di installare e utilizzare il prodotto. Qualsiasi installazione o utilizzo indica che hai letto e accettato la guida alla sicurezza di seguito.
- PETKIT non è responsabile o legalmente responsabile per eventuali incidenti o lesioni derivanti dall'uso improprio del prodotto.
- PETKIT si riserva il diritto di interpretazione e revisione.

11 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

* La mancata osservanza delle seguenti guide sulla sicurezza può causare malfunzionamenti del prodotto o altre perdite impreviste.

- Si prega di installare e utilizzare il dispositivo secondo il manuale dell'utente.
- Ai gattini di età inferiore a 6 mesi è vietato utilizzare questo dispositivo. È vietato utilizzare questo dispositivo ai gatti di peso inferiore a 1,5 kg.
- Non trascinare la fotocamera.
- Non graffiare l'obiettivo con oggetti appuntiti.
- Non posizionare il dispositivo in un ambiente ad alta temperatura o umidità elevata.
- Si prega di utilizzare il dispositivo in ambienti chiusi. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e tenere lontano il fuoco.
- Sebbene il dispositivo sia alimentato a bassa tensione, potrebbero verificarsi dispersioni elettriche se l'animale morde il cavo di alimentazione. Si prega di evitare che i vostri animali domestici mordano il cavo di alimentazione.
- Utilizzare solo l'adattatore ufficiale per evitare danni al dispositivo o rischi per la sicurezza.
- Posizionare il dispositivo su una superficie solida e piana ed evitare di toccare il muro.
- Non inclinare il dispositivo per evitare rischi per la sicurezza.
- Non risciacquare o immergere il fondo del dispositivo.
- Nella parte inferiore del dispositivo sono presenti sensori di peso. Per favore maneggialo delicatamente.
- Scollegarlo se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- I bambini dovrebbero utilizzare questo dispositivo sotto la supervisione e la guida degli adulti.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo sotto la guida di professionisti per evitare danni accidentali.
- Non posizionare nulla sopra il dispositivo né premere sulla parte superiore per evitare di compromettere il normale funzionamento del dispositivo.
- Prima di partire per un lungo periodo, assicurati che ci sia sufficiente lettiera per gatti nella lettiera e spazio sufficiente nel cestino dei rifiuti.
- In caso di problemi con il prodotto, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.



PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com